



Инструкция по установке

Терморегулятор E51.716

Символы на дисплее

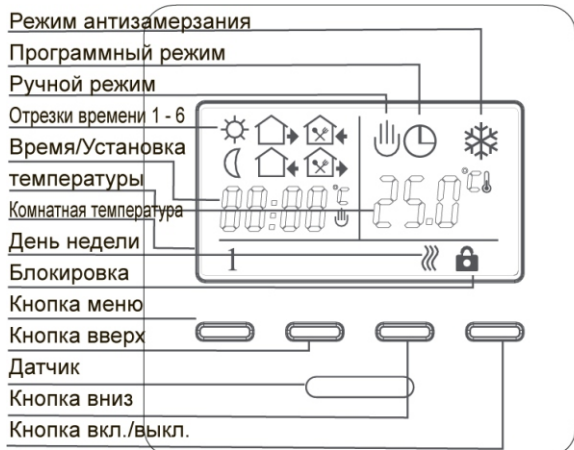


Габариты, мм.

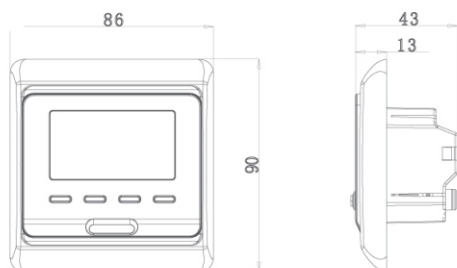


Порядок монтажа терморегулятора

1. С помощью отвёртки снимите внешнюю лицевую панель

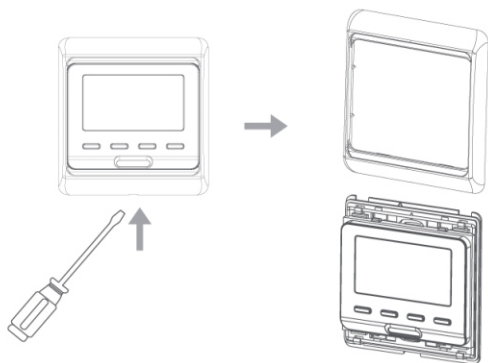


2. С помощью отвёртки снимите заднюю крепёжную пластину, как показано на рисунке

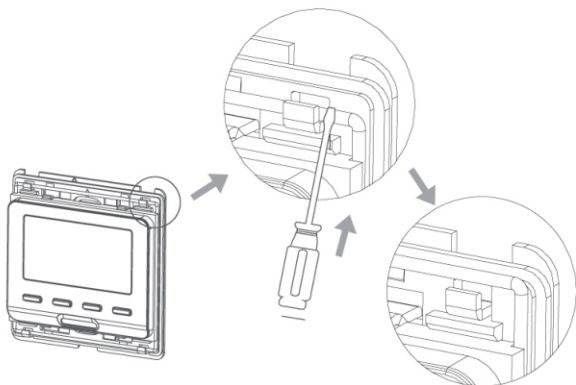

Инструкция по установке

3. С помощью винтов закрепите крепёжную пластину к распаечной коробке в стене.

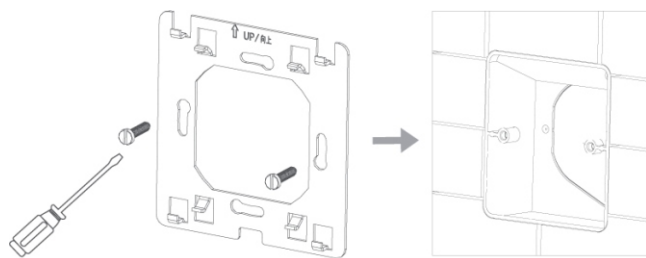

4. После подключения прибора к проводам, закрепите прибор на крепёжной пластине (см.рис), оденьте лицевую панель и рамку.

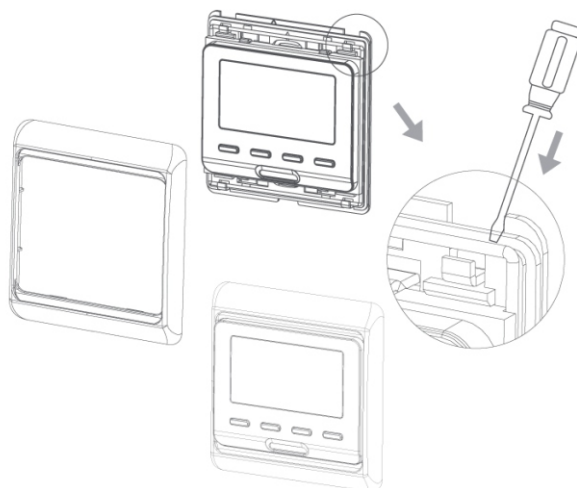


Схема подключения при двухпроводной сети

Датчик температуры подключите к клеммам 6 и 7. Напряжение подаётся на клеммы 1 и 2, причём ноль - на клемму 2, а фаза (определяемая индикатором) - на клемму 1.



Одножильные нагревательные секции

Выводы нагревательных секций (белые провода) подключаются к клеммам 3 и 4, выводы экрана (на рисунке - черные) - на клемму 2.

Двухжильные нагревательные секции

Выводы нагревательных секций (синий и коричневый провода) подключаются к клеммам 3 и 4, вывод заземления (жёлто-зеленый провод) - к клемме 2.

Если у вас трёхпроводная электрическая сеть, с отдельным проводником заземления, то он и экран заземления соединяются между собой при помощи внешнего клеммного контакта под винт.

Назначение

Терморегулятор предназначен для установки и поддержания температуры во внутренних помещениях зданий. Вы можете выбрать программируемый режим работы или управлять терморегулятором вручную. Терморегулятор даёт возможность настройки 6 режимов работы каждый день. Терморегулятор обладает встроенным датчиком температуры воздуха и выносным датчиком температуры пола, при этом последний является ограничительным.

Характеристики

напряжение питания	230±10% В
предел регулирования температуры	+5°C...+95°C
масса	90 г
габариты	86*90*43 мм
датчик температуры	терморезистор
длина соединительного кабеля	3 м
гистерезис	0,5°C-10°C
максимальный ток нагрузки	16А
цвет	белый

Порядок эксплуатации:

- 1. Кнопка включения\выключения питания -
- 2. В управляемом временем программном режиме нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы перейти в режим управления.
- 3. Нажмите кнопку «▲» или «▼» для регулировки температуры.
- 4. Зажмите кнопки меню и вверх «▲» и удерживайте их в нажатом положении в течение 5 секунд для перехода в режим настройки времени, затем нажмите кнопку , чтобы выбрать настройку. Кнопками «▲» и «▼» настройте дату и время. Затем выключите, чтобы выйти из режима.
- 5. Нажмите кнопку для выбора автоматического или ручного режима.
- 6. Установите температуру и время, на дисплее будет отображаться температура в помещении.
- 7. Нажмите обе кнопки «▲» и «▼» и удерживайте их в нажатом положении в течение 5 секунд для включения \ выключения функции блокировки. При заблокированном терморегуляторе на экране будет отображаться символ , исчезающий при разблокировке.

Функции:

- Ручной режим
- Программный режим
- Нагрев включен
- Отрезок времени 1 (подъем)
- Отрезок времени 2 (уход из дома, утро)
- Отрезок времени 3 (возврат домой, утро)
- Отрезок времени 4 (уход из дома, день)
- Отрезок времени 5 (возврат домой, вечер)
- Отрезок времени 6 (сон)

Дата продажи.....

Реквизиты и печать продавца.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Программирование:

Нажмите кнопку меню и удерживайте её в течение 5 секунд для перехода в режим программирования

Кнопка	Отрезок времени	Символ	Время	Изменение	Температура	Изменение
 	День 1-5	1	06: 00	 	20°C	
		2	08: 00		15°C	
		3	11: 30		15°C	
		4	12: 30		15°C	
		5	17: 00		22°C	
		6	22: 00		15°C	
	День 6-7	1	08: 00	 	22°C	
		2	23: 00		15°C	

Расширенные настройки

Важно - подключение терморегулятора должно осуществляться квалифицированным специалистом! Расширенные настройки обычно производятся после окончательной установки терморегулятора. Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удержите в нажатом положении кнопку и одновременно включите прибор.



IADJ: Калибровка температуры.
С помощью кнопок "▲" или "▼" откалибруйте температуру. Предел калибровки: ± 9,9°C
Нажмите кнопку "" для перехода в следующий пункт под-меню расширенных настроек.



2SEN: Выбор датчика.
С помощью кнопок "▲" или "▼" выберите датчик. IN: Датчик воздуха. OUT: Датчик пола. ALL: Оба датчика. Датчик пола ограничительный. Нажмите кнопку "" для пер- хода в следующий пункт подменю расширенных настроек.



3LIT: Ограничение температуры пола.
С помощью кнопок "▲" или "▼" установите максимальную температуру для пола.
Ограничение
Предел ограничения: 5~60°C
Нажмите кнопку "" для перехода в следующий пункт под- меню расширенных настроек.



4DIF: Шаг регулировки температуры
С помощью кнопок "▲" или "▼" установите шаг регулиро- вания температуры.
Диапазон регулировки: 0.5~10°C.
Нажмите кнопку "" для перехода в следующий пункт под- меню расширенных настроек.



5LTP: Режим антизамерзания при выключенном терморегуляторе
С помощью кнопок "▲" или "▼" переключите функцию антизамерзания.
Нажмите кнопку "" для перехода в следующий пункт под- меню расширенных настроек.



6PRG: Режим отдыха.
При помощи кнопок "▲" или "▼" выберите режим отдыха.
Режим 5/2, режим 6/1 и режим 7, выход
Нажмите кнопку "" для перехода в следую- щий пункт подменю расширенных настроек.



7RLE: Выход без потенциала (potential-free output) и главный выход настраиваются одновре- менно/независимо друг от друга. Нажмите кнопку "▲" или "▼" для переключения их взаимосвязи.
00: одинаково. 01: независимо друг от друга
Нажмите кнопку "" для перехода в следую- щий пункт подменю расширенных настроек.



8DLY: Настраивает время задержки выхода без по- тенциала (potential-free output). Для изменения взаимосвязанного времени задержки нажмите кнопку "▲" или "▼". Диапазон настроек: 0-5 мин. Нажмите кнопку "" для перехода в сле- дующий пункт подменю расширенных настроек.



9HIT: Установка максимальной температуры.
С помощью кнопок "▲" или "▼" установите максимальную температуру.
Диапазон настроек: 35-90°C
Нажмите кнопку "" для перехода в следую- щий пункт подменю расширенных настроек.



AFAC: Сброс к установленным по умолчанию настройкам.
Нажмите и удержите в течение 5 секунд кнопку " " пока прибор не вернется к завод- ским установкам.