

# Инструкция терморегулятора



ES29 и ES29W  
Электронный интеллектуальный термостат

## Инструкция

Благодарим вас за покупку нашего интеллектуального термостата со светодиодным экраном и емкостным сенсорным экраном. Термостат разработан для систем напольного отопления. По советам профессиональных технических специалистов вы можете установить различные параметры в зависимости от различных условий помещения, в котором расположен термостат. Это обеспечит вам максимальный комфорт и минимальное потребление энергии.

## Технические данные

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Напряжение:                        | 120/230 В~ 50/60Гц                                 |
| Мощность в режиме ожидания:        | 1 Вт                                               |
| Реле:                              | Макс. 16А (резистивная нагрузка)                   |
| Размер клеммного провода:          | Макс. 2,5 мм²                                      |
| Тип напольного датчика:            | 10 кОм (25°C)                                      |
| Температура окружающей среды:      | 0-45°C                                             |
| Комнатная температура:             | 5-40°C                                             |
| Предел температуры пола:           | 20-50°C                                            |
| Дифференциал включения/выключения: | ±0,5°C                                             |
| Температура хранения:              | -10-50°C.                                          |
| Класс IP:                          | IP21                                               |
| Размеры:                           | 86*86*53 мм (глубина стены: 29 мм)                 |
| Дисплей:                           | 3,6 дюйма Светодиодный экран - емкостный сенсорный |
| Одобрения:                         | EAC                                                |
| Вес термостата:                    | 140 г.                                             |

## Сертификация CE

Согласно следующему стандарту: EN 60730-2-9.

## Окружающая среда и переработка

Пожалуйста, защитите окружающую среду, утилизируя упаковку в соответствии с национальными правилами переработки отходов.


## Утилизация устаревшей техники

Приборы с этой маркировкой нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Их необходимо собирать отдельно и утилизировать в соответствии с местными правилами.

## Классификация

Защита от поражения электрическим током должна быть обеспечена соответствующей установкой. Соответствующая установка должна соответствовать требованиям класса II (повышенная изоляция).

## Размеры (мм)

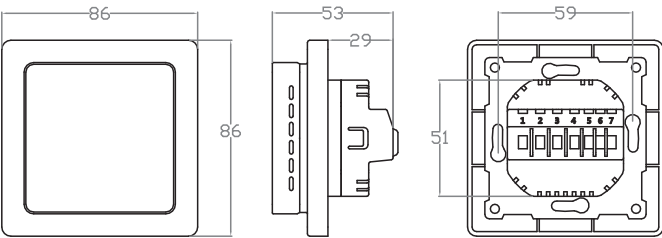


## Важные инструкции по безопасности


Отключите электропитание перед выполнением любых работ по установке или техническому обслуживанию этого термостата и связанных с ним компонентов. Термостат и связанные с ним компоненты должен устанавливать только компетентный человек (т. е. квалифицированный электрик). Электрическая установка должна осуществляться в соответствии с соответствующими законодательными нормами. Термостат должен быть подключен к источнику питания через всеполюсный выключатель. Не подвергайте термостат воздействию влаги, воды, пыли или чрезмерного тепла.

## Монтаж термостата

**ВАЖНЫЙ!** Датчик пола обеспечивает более точный контроль температуры. Рекомендуется для всех систем подогрева пола и обязателен для деревянных полов, чтобы снизить риск перегрева. Термостат следует монтировать на стене на высоте примерно 1,5 м над полом таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг него. Необходимо избегать сквозняков, прямых солнечных лучей или других источников тепла.

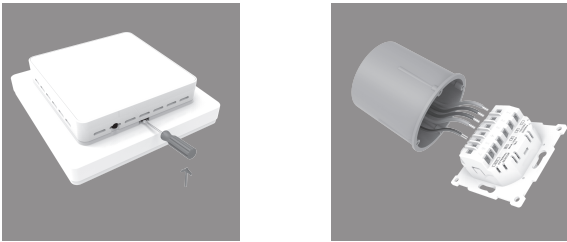

- С помощью небольшой плоской отвертки вставьте ее в пустой паз в нижней части рамы крышки, который соприкасается с передней крышкой. Затем с помощью отвертки подденьте термостат вперед, а затем осторожно вручную отделите переднюю крышку от задней.
  - Провода необходимо подключить следующим образом:  
L: Фаза. S/L-N: Нагрузка Макс. 16А (резистивная нагрузка). N: Нейтраль (нуль) NTC: Внешний датчик пола.
- Примечание. Обязательно используйте клеммную колодку для подключения провода заземления нагрузки и провода заземления силового кабеля.

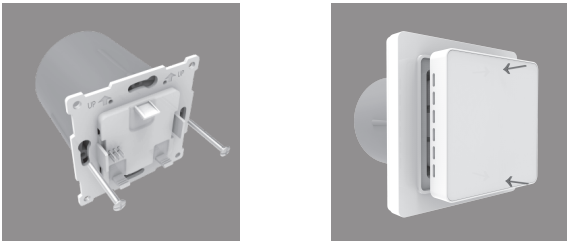

- Прикрепите термостат к розетке или наружной настенной коробке, вкрутив винты в отверстия с каждой стороны термостата.
- Совместите рамку крышки и переднюю крышку с установленной задней крышкой, затем сожмите пальцами верхнюю и нижнюю часть передней крышки взад и вперед, чтобы передняя крышка и рамка крышки совпали должным образом. Примечание. При нажатии на переднюю часть крышку, нажимать на среднюю область запрещено.

## Мастер запуска

Когда система была установлена и включена в первый раз или после выполнения сброса настроек к заводским настройкам, необходимо установить местоположение (версия Wi-Fi). °C/°F, выбор датчика, предел температуры пола, тип датчика пола или открыть приложение для подключения Wi-Fi (версия Wi-Fi). Термостат автоматически проведет вас через весь процесс.

**Местоположение** : нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Дом» (ho) или «Офис» (oF), затем нажмите О для подтверждения.  
**Дом (ho)**(4 события в день): Пробуждение, Работа, Возврат, и Спать.  
**Офис (oF)**(2 мероприятия в день): Работа, Возврат

**°C/°F**: нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать °C(C) или °F(F), затем нажмите О для подтверждения.

**Выбор датчика**:нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать датчик температуры для управления, затем нажмите О для подтверждения:  
**Пол (0)**: Контролируйте температуру пола по данным внешнего датчика.  
**Комната(1)**: Контролируйте температуру окружающей среды в соответствии с внутренним датчиком.  
**Оба(2)**: контролируйте температуру окружающей среды в соответствии с внутренним датчиком и следите за тем, чтобы температура пола не превышала [Floor Limit]. Всегда используется для деревянного пола.

**Ограничение пола**: нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать верхний предел температуры пола, затем нажмите О для подтверждения.


**Тип датчика пола**:нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать тип внешнего датчика, затем нажмите О для подтверждения.

| Код | Тип датчика | 10°C   | 20°C   | 30°C   |
|-----|-------------|--------|--------|--------|
| 0   | 10k-Default | 17.6kΩ | 12.0kΩ | 8.33kΩ |
| 1   | 10k         | 19.8kΩ | 12.4kΩ | 7.90kΩ |
| 2   | 12k         | 23.0kΩ | 14.8kΩ | 9.70kΩ |
| 3   | 15k         | 42.0kΩ | 18.0kΩ | 6.00kΩ |


- Откройте приложение для подключения Wi-Fi (только версия Wi-Fi)

## Подключить Wi-Fi

Перед подключением подтвердите: Wi-Fi имеет версию 2,4G (нет признаков 5G). Сигнал Wi-Fi хороший. Маршрутизатор не подключен ко многим устройствам.

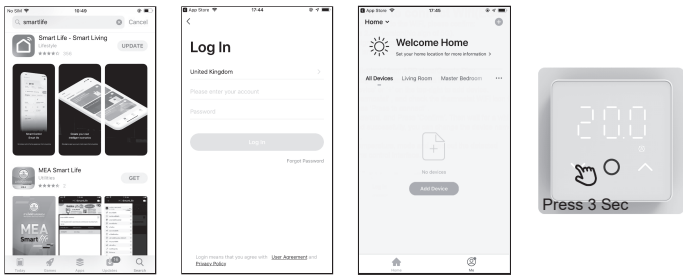

- Загрузите «» из магазина приложений/Google Play.
- Зарегистрируйтесь и войдите в приложение, используя адрес электронной почты.
- Нажмите [Добавить устройство] или [+] в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство.
- Убедитесь, что значок Wi-Fi на термостате быстро мигает. Если нет, нажмите и удерживайте кнопку «V», чтобы изменить состояние Wi-Fi.

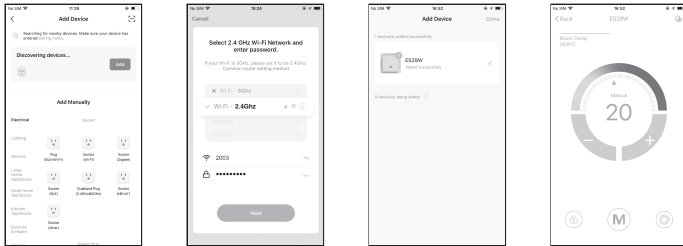

- Когда приложение обнаружит термостат, он исчезнет из интерфейса. Нажмите «Добавить».
- Введите пароль Wi-Fi и нажмите [Далее]
- Пока термостат не добавлен успешно, измените имя устройства и нажмите «Готово».
- Вы можете установить температуру и режим на интерфейсе управления.

## Коды ошибок

**E1**: Неисправность внутреннего датчика. Термостат неисправен. Обратитесь к специалисту по системам отопления для замены термостата или используйте только датчик температуры пола.

**E2**: Неисправен внешний датчик температуры пола. Обратитесь к своему инженеру по отопительным системам для повторного подключения или замены.


## Иконки

|  |           |  |             |  |              |
|--|-----------|--|-------------|--|--------------|
|  | Auto mode |  | Manual mode |  | Holiday mode |
|  | OFF       |  |             |  |              |
|  | Heat      |  | WiFi        |  | Lock         |
|  | Up Button |  | Down Button |  | Home Button  |

## Общие операции

### 1. Установка температуры

В автоматическом режиме установка температуры действительна только для текущего события. В ручном режиме установка температуры действительна всегда. В режиме «Отпуск» диапазон установки составляет 5–15 °C. 1). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы войти в раздел «Установка температуры» на главном экране. 2). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать нужную температуру, нажмите О для подтверждения.

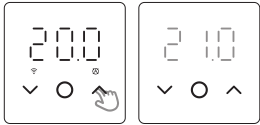


## 2. Режим работы

**Автоматический режим (только версия с Wi-Fi)**: выберите «Авто», если хотите, чтобы температура контролировалась через программу. Заданная температура действительна только для текущего события. 1). Нажмите О, чтобы войти в «Выбор режима» на главном экране. 2). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать [Авто], затем нажмите О, чтобы войти в «Установку температуры». 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать нужную температуру, нажмите О для подтверждения.



Примечание! Настроить программу можно только через приложение. 1) Нажмите кнопку «Настройки» в правом нижнем углу интерфейса управления. 2) Нажмите «Программа». 3) Нажмите любую день недели, который хотите настроить. Выбранный день станет зелёным. В это же время ниже отобразятся время начала и заданная температура для четырёх периодов выбранного дня. 4) Нажмите на период, который хотите настроить, затем выберите нужное время начала и заданную температуру во всплывающем окне и нажмите «Подтвердить», чтобы завершить настройку новой программы.

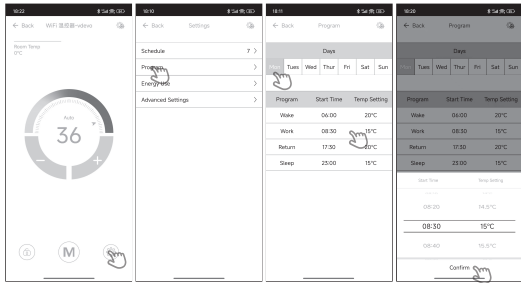

### Параметры программы по умолчанию

| HOME   | DAY     | Wake       | Work       | Return     | Sleep      |
|--------|---------|------------|------------|------------|------------|
|        | Mon-Fri | 06:00 20°C | 08:30 15°C | 17:00 20°C | 23:00 15°C |
| OFFICE | DAY     | Work       | Return     |            |            |
|        | Mon-Fri | 07:00 20°C | 18:00 15°C |            |            |
|        | Sat-Sun | 07:00 15°C | 18:00 15°C |            |            |

**Ручной режим**: выберите «Ручной режим», чтобы отменить запрограммированное расписание событий и установить нужную температуру вручную. Заданная температура всегда действительна. 1). Нажмите О, чтобы войти в «Выбор режима» на главном экране. 2). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать [ручной режим], нажмите О, чтобы войти в «Установку температуры». 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать нужную температуру, нажмите О для подтверждения.



**Режим «Отпуск»**: выберите «Отпуск», чтобы экономить электроэнергию во время отпуска. Диапазон настройки температуры составляет 5–15 °C. Необходимо установить дату возвращения. До даты возвращения термостат работает в соответствии с заданной температурой отпуска. По окончании отпуска термостат переходит в автоматический режим. 1). Нажмите О, чтобы войти в раздел «Выбор режима» на главном экране. 2). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать [Отпуск], затем нажмите О, чтобы войти в раздел «Установка даты возвращения». 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать дату возвращения (год-месяц-день), затем нажмите О, чтобы войти в раздел «Установка температуры». 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы установить температуру, затем нажмите О для подтверждения.



## 3.Выключить термостат

Когда вы выключаете термостат, вы можете установить функцию защиты от замерзания. Он поддерживает температуру около 5°C. Это делается для того, чтобы температура в помещении не была слишком низкой из-за того, что вы забыли включить его зимой.


Первый способ выключения:

- 1). Нажмите О, чтобы войти в «Режим выбора» на главном экране.
- 2). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать [ВЫКЛ], затем нажмите О, чтобы выключить.

Второй способ выключения:

- 1). Нажмите и удерживайте О в течение 3 секунд, чтобы выключиться на главном экране. Включение:

- 1). Нажмите и удерживайте О в течение 3 секунд, чтобы включить.

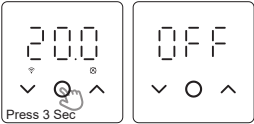


## 4. Замок от детей

Блокировка от детей не позволяет детям и другим лицам вмешиваться в работу термостата и изменять любые его настройки.

- 1). Нажмите и удерживайте  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы установить блокировку

на главном экране. Отменить блокировку:

- 1). Нажмите и удерживайте  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы отменить блокировку.

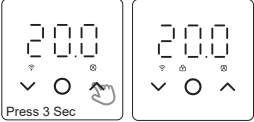

## 5. Настройка

Примечание: Некоторые функции термостата с Wi-Fi подключением можно настроить через приложение!

Примечание: Некоторые функции доступны только в версии термостата с Wi-Fi подключением!

| но мер | функция                         | дефолт | Диапазон                        | WiFi | Non-WiFi |
|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|------|----------|
| 1      | Расположение                    | Home   | Home(ho) / Office(oF)           | ✓    | X        |
| 2      | °C/°F                           | °C     | °C(C) / °F(F)                   | ✓    | ✓        |
| 3      | Выберите датчик                 | Floor  | Floor(FL) / Room(ro) / Both(bo) | ✓    | ✓        |
| 4      | Минимальный предел              | 35°C   | 20~50 °C                        | ✓    | ✓        |
| 5      | Тип датчика пола                | 0-10k  | 0-10k / 1-10k / 2-12k / 3-15k   | ✓    | ✓        |
| 6      | Калибровка помещения            | 0.0    | -5.0~5.0 °C                     | ✓    | ✓        |
| 7      | Калибровка пола                 | 0.0    | -5.0~5.0 °C                     | ✓    | ✓        |
| 8      | Защита от замерзания            | OFF    | OFF / ON                        | ✓    | ✓        |
| 9      | Расписание                      | 5+1+1  | 5+1+1/7                         | ✓    | X        |
| 10     | Открытое окно                   | ON     | OFF / ON                        | ✓    | ✓        |
| 11     | Адаптивный                      | OFF    | OFF / ON                        | ✓    | X        |
| 12     | Яркость в режиме ожидания днём  | 1      | 0-7                             | ✓    | ✓        |
| 13     | Яркость в режиме ожидания ночью | ON     | OFF / ON                        | ✓    | X        |
| 14     | Сброс к заводским настройкам    | NO     | NO / Reset(yES)                 | ✓    | ✓        |

### Код 1: Местоположение (действительно только для версии с Wi-Fi)

**Дом:** При установке термостата дома в программе предусмотрено 4 события в день: Пробуждение, Работа, Возврат и Сон.

**Офис:** При установке термостата в офисе в программе предусмотрено 2 события в день: Работа, Возврат.

- 1). Нажмите и удерживайте О в течение 3 секунд, чтобы выключить термостат на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите О, чтобы войти в режим «Location».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Home» (дом) или «Office» (офис), затем нажмите О для подтверждения.



### Код 2: °F/°C

Этот термостат поддерживает переключение между шкалами Фаренгейта и Цельсия.

- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить термостат на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-2», затем нажмите О, чтобы войти в режим «°F/°C».

- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать °C или °F, затем нажмите О для подтверждения.



### Код 3: Выберите датчик

Эта опция позволяет выбрать датчик, используемый для управления системой отопления.

**«Пол» (FL):** Внешний датчик контролирует температуру пола.

**«Комната» (ro):** Внутренний датчик контролирует температуру окружающей среды.

**«Оба» (bo):**Внутренний датчик контролирует температуру окружающей среды, а внешний датчик пола защищает деревянный пол от перегрева.

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-3», затем нажмите О, чтобы войти в режим «Select Sensor».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Пол» (FL), «Комната» (ro) или «Оба» (bo). Затем нажмите О для подтверждения.




### Код 4: Ограничение температуры пола

Если выбраны оба датчика, функция ограничения температуры пола позволяет установить максимально допустимую температуру пола. Если температура пола превысит установленное значение, термостат отключит систему отопления для поддержания температуры ниже заданного максимума.

**Примечание! Работает только при выборе [Выбрать датчик] в качестве [Оба].**


- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-4», затем нажмите О, чтобы войти в режим «Floor Limit».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы установить предельное значение температуры пола, затем нажмите О для подтверждения..

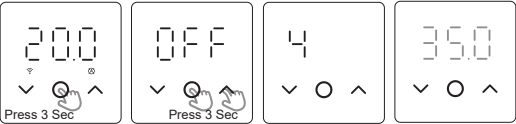

### Код 5: Тип датчика температуры пола

Если вы просто заменяете старый термостат, сначала проверьте, включены ли старые типы датчиков температуры пола, используя таблицу сопротивлений ниже. Если всё в порядке, вам нужно только выбрать соответствующую модель на этом термостате, менять его не нужно.

- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-5», затем нажмите О, чтобы войти в «Floor Sensor Type».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать 0, 1, 2, 3. Нажмите О для подтверждения.

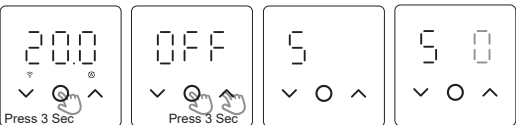


| номер | тип датчика | 10°C   | 20°C   | 30°C   |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 0     | 10k-Default | 17.6kΩ | 12.0kΩ | 8.33kΩ |
| 1     | 10k         | 19.8kΩ | 12.4kΩ | 7.90kΩ |
| 2     | 12k         | 23.0kΩ | 14.8kΩ | 9.70kΩ |
| 3     | 15k         | 42.0kΩ | 18.0kΩ | 6.00kΩ |

### Код 6: Калибровка по комнате

Если показания температуры отличаются от комнатной, необходимо откалибровать датчик.

- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выйти на главный экран.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-6», затем нажмите О, чтобы войти в режим «Room Calibration».


- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы откалибровать комнатную температуру, затем нажмите О для подтверждения.

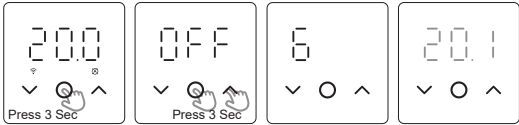

### Код 7: Калибровка пола

Если показания температуры отличаются от температуры пола, необходимо выполнить калибровку датчика. **Примечание!** Значительные изменения характеристик датчика пола могут повредить полы.


- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-7», затем нажмите О, чтобы войти в режим «Floor Calibration».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы откалибровать температуру пола, затем нажмите О для подтверждения.

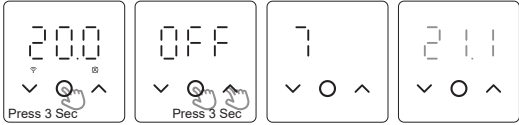

### Код 8: Защита от замерзания

Если вы включите функцию защиты от замерзания. Она поддерживает температуру на уровне около 5°C при выключенном термостате. Это предотвращает слишком низкую температуру в помещении, если вы забудете включить термостат зимой.

- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-8», затем нажмите О, чтобы войти в режим «Frost Protection».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «ON» или «OFF», затем нажмите О для подтверждения.

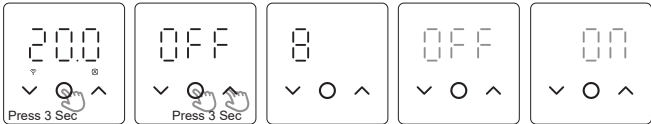


### Код 9: Расписание (действительно только для версии с Wi-Fi)

Если вы работаете с понедельника по пятницу или с понедельника по субботу, вы можете выбрать 5+1+1. Если рабочий день нерегулярный, вы можете выбрать 7.

5+1+1: Параметры одинаковы с понедельника по пятницу.

7: Параметры для каждого дня можно настроить индивидуально.

- 1). Нажмите и удерживайте О в течение 3 секунд, чтобы выключить главный экран.
- 2). Нажмите и удерживайте О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-9», затем нажмите О, чтобы войти в «Schedule».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать 7 или 5+1+1, затем нажмите О для подтверждения.

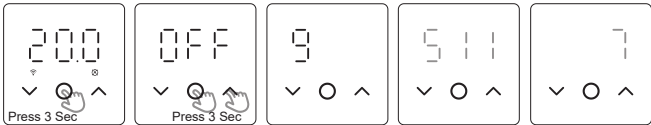

### Код 10: Открытое окно

Термостат может определить открытое окно, регистрируя резкое падение температуры в помещении. Если эта функция включена, термостат отключает отопление на 30 минут при обнаружении открытого окна.

- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-10», затем нажмите О, чтобы войти в режим «Open Window».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «ON» или «OFF», затем нажмите О для подтверждения.



### Код 11: Адаптивный (действительно только для версии с Wi-Fi)

При включении этой функции в помещении уже будет достигнута заданная температура к началу события. Всего через несколько дней адаптивная функция автоматически рассчитает, на сколько раньше необходимо включить отопление, чтобы достичь этого. Выберите «ВЫКЛ», если вы просто хотите, чтобы отопление включалось в началесобытия.


- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить на главном экране.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-11», затем нажмите О, чтобы войти в режим «Adaptive».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «ON» или «OFF», затем нажмите О для подтверждения.



### Код 12: Яркость в режиме ожидания

Настройте яркость экрана в режиме ожидания. Всего доступно 8 уровней яркости от 0 до 7, среди которых уровень 1 — уровень по умолчанию; уровень 0 означает отсутствие яркости, а уровень 7 — максимальную яркость.

- 1). Нажмите и удерживайте О в течение 3 секунд, чтобы выключить главный экран.
- 2). Нажмите и удерживайте О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-12», затем нажмите О, чтобы войти в «Standby Brightness».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «ON» или «OFF», затем нажмите О для подтверждения.

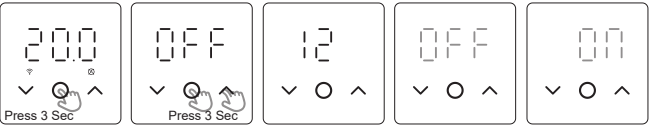

### Код 13: Переключение яркости в режиме ожидания/ночного режима (действительно только для версии с Wi-Fi)

Термостат версии с Wi-Fi может получать данные о времени в режиме реального времени через облачный сервер. Если эта функция включена, термостат автоматически выключает экран в периоде «Сон» в автоматическом режиме и с 23:00 до 6:00 в ручном режиме.

- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выключить главный экран.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим «Set-1».
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «Set-13», затем нажмите О, чтобы войти в режим «Переключение яркости в режиме ожидания/ночного режима».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «ВКЛ» или «ВЫКЛ», затем нажмите О для подтверждения.



### Код 14: Сброс к заводским настройкам

Эта опция позволяет восстановить заводские настройки термостата. **Внимание!** Эта операция необратима. После инициализации все ранее заданные параметры будут утеряны!

- 1). Нажмите и удерживайте кнопку О в течение 3 секунд, чтобы выйти на главный экран.
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку О и  $\wedge$  в течение 3 секунд, чтобы войти в меню.
- 3). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать [Set], затем нажмите О, чтобы войти в меню «Reset».
- 4). Нажмите  $\wedge$  /  $\vee$  , чтобы выбрать «ДА» или «НЕТ», затем нажмите О для подтверждения.

