


Терморегулятор

модель X1S U19 AIR

! Перед использованием - внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

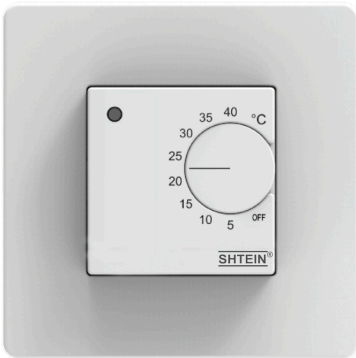

Предназначен для поддержания установленной пользователем температуры в помещениях оборудованных системами электрического обогрева «теплый пол» с использованием выносного датчика температуры. Управляет системой электрообогрева «теплый пол», включает ее при снижении температуры поверхности пола ниже заданной на терморегуляторе. Рекомендован для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные нагревательные кабели и маты, инфракрасные пленочные полы и т. д.) мощностью не более 3520Вт/~220В или 3600Вт/~230В (16А).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~230 В
Потребление энергии: 5 Вт
Максимальный ток коммутации: 16 А
Макс. сечение подкл. проводов: 2.5 мм²
Максимальная мощность нагрузки: 3600 Вт
Диапазон регулирования температуры: от +5°C до +40°C
Гистерезис: 0.5°C
Датчик температуры пола: термистор типа NTC 10kΩ(25°C),

Температура окружающей среды: 0~45 °C
Размеры: 86x86x39мм(глубина посадки в подрозетник 20мм)
Степень защиты корпуса: IP21
Материал корпуса: трудновоспламеняющийся пластик
Вес: 115 гр

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Терморегулятор — 1 шт.

Крепежные винты — 2 шт.
Переходная рамка - 1 шт.
Инструкция пользователя — 1шт.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Перевод колёсика в нижнее положение выключение терморегулятора.
- 2) Верхний световой индикатор отображает состояние термостата (красный - нагрев включен).
- 3) Регулировочное колесико - управление заданной целевой температурой.
- 4) Внутри регулировочного колесика есть механизм ограничения задаваемых температур.
- 5) Регулятор совместим с большинством рамок для электрических розеток и выключателей различных производителей, имеющих размер 56×56 мм

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

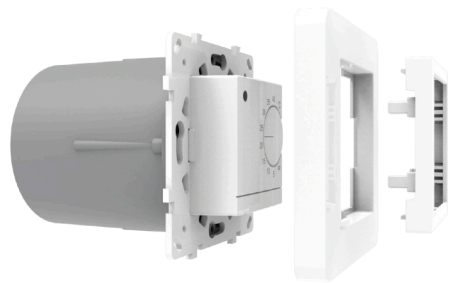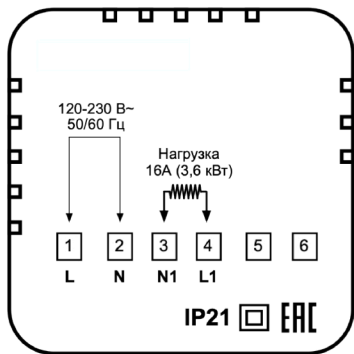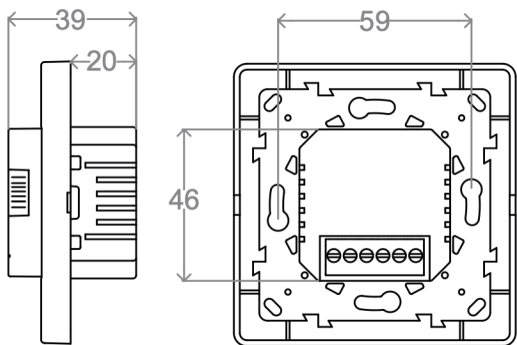

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы не получить травму и не повредить терморегулятор, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции. Подключение терморегулятора должно производиться квалифицированным электриком. Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отключения) терморегулятора отключите напряжение питания, а также действуйте в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Не включайте терморегулятор в сеть в разобранном виде. Не допускать попадания жидкости или влаги на терморегулятор. Не подвергайте терморегулятор воздействию экстремальных температур (выше +45 °C или ниже -5 °C). Не чистите терморегулятор с использованием химикатов, таких как бензол и растворители. Не храните терморегулятор и не используйте терморегулятор в пыльных местах. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать терморегулятор. Не превышайте предельные значения тока и мощности. Для защиты от перенапряжений вызванных разрядами молний используйте грозозащитные разрядники. Не жгите и не выбрасывайте терморегулятор вместе с бытовыми отходами. Использованный терморегулятор подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством. Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. Терморегулятор перевозится любым видом транспортных средств (жд, авто-, морским, авиа- транспортом).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Терморегулятор прошел несколько этапов контроля качества и рассчитан на длительную и безопасную эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации терморегулятора: 1 год, начиная с даты продажи Покупателю.

После признания случая гарантийным (в течение 5 рабочих дней) Продавец гарантирует произвести ремонт терморегулятора или предоставить аналогичный новый терморегулятор в замен неисправному в срок не более 10 рабочих дней.

Продавец не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с терморегулятором.

Терморегулятор не подлежит гарантийному ремонту в случаях:

- Утери гарантийного талона или неправильного, не полного его заполнения, а так же при отсутствии подписи покупателя и печати Продавца (ООО, ИП), производившего продажу;
- При установке терморегулятора неквалифицированными электриками с нарушением действующих норм СНиП и ПУЭ;
- При обнаружении следов ремонта или вскрытия, производимого несертифицированными специалистами;
- При нарушении правил эксплуатации термостата, в том числе:
 - a) использование терморегулятора не по назначению;
 - b) выгорание цепей вследствие недопустимых электрических перегрузок;
 - c) наличие механических повреждений (внешних и внутренних);
 - d) неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель имеет право на гарантийный ремонт терморегулятора при условии соблюдения всех пунктов, описанных в настоящей инструкции пользователя. Данной подписью Покупатель подтверждает, что получил исправный терморегулятор надлежащего качества, без дефектов в надлежащей упаковке с полной документацией.

Покупатель ФИО _____
Подпись _____
Продавец (ООО,ИП) _____
Подпись _____
Дата продажи /___/___/___ г. М. П.

