

SHTEIN X WL VER. 3.0

Инструкция по эксплуатации термостата

Область применения

Интеллектуальные цифровые термостаты используются для управления нагревательными элементами в системах электрического отопления или клапанами в системах водяного отопления.

Технические характеристики

- 1.Питание:100~250 VAC 50/60 Гц

3.Макс. нагрузка: 16A/250VAC 3A/250VAC

5.Температура рабочей среды: 0~50°C

7.Температура хранения: -10~60°C

9. Протоколы связи Wi-Fi: IP/TCP, MQTT

10. Стандарт реализации дизайна изделия: GB14536.1-2011 IEC60730-1:2011
2. Диапазон температуры помещения: 5~70°C


4.Точность отображения температуры: ±0.5°C

6. Габаритные размеры: 86*86*40 мм

8. Частота Wi-Fi: 2.400~2.483 ГГц

IEC60730-2-9:2011 EN15500:2011

Условные обозначения

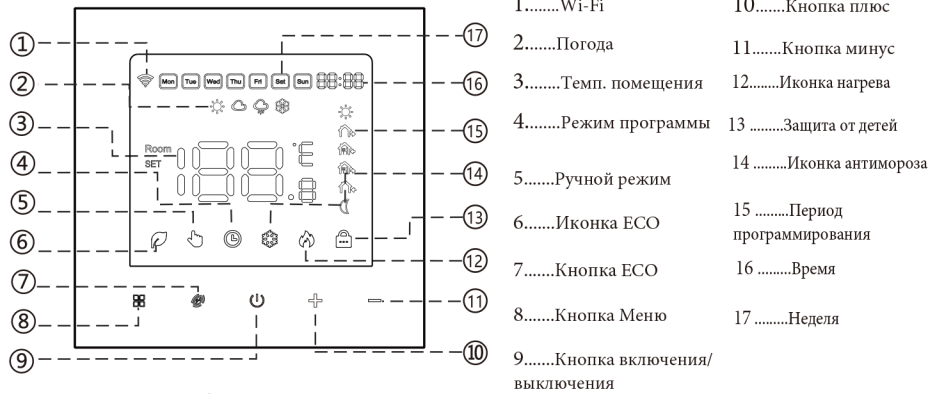

Инструкция по работе

- ⏻ Кнопка включения/выключения: Для включения и выключения питания кратковременно нажмите кнопку.

⌘ Кнопка меню: во включенном состоянии нажмите кнопку меню для переключения режима работы (иконка на дисплее 🖱️ означает ручной режим, иконка дисплея ⌚ означает режим программирования); Длительное нажатие кнопки ⌘ в течение 5 секунд включит режим настройки текущего времени: нажимайте ⌘ для переключения часов/минут/недель, кнопками ⏩⏪ меняйте текущий временной параметр, для выхода из меню нажмите кнопку ⏻

⏩/⏪ Кнопки плюс/минус: Во включенном состоянии нажмите ⏩⏪ для регулировки температуры. Нажмите и удерживайте 5 секунд обе кнопки ⏩⏪ для включения функции защиты от детей. (на экране в этот момент появится иконка 🛡️. Точно так же, еще раз удержите кнопки ⏩⏪ в течение 5 секунд для разблокировки защиты.

🌿 Кнопка ECO: Для включения эконо-режима нажмите 🌿, и любую клавишу для выхода из него.

Режим программы (6 периодов времени и температуры)

В выключенном состоянии удерживайте ⌘ и 🌿 в течение 5 секунд для входа в режим программирования. Нажмите кнопку ⌘ для переключения часов/минут/температуры первого периода, нажмите кнопки ⏩⏪ для регулировки параметров времени или температуры. Оставшиеся периоды регулируются точно так же последовательно.

1 .Утро 2. Уход 3. Возврат (обед) 4. Уход (день) 5. Возврат (вечер) 6.Сон

Кнопка	Событие		Символ	Время	+-	По умолчанию	+-
⌘	День недели	01	☀️	06: 00	Установка времени	20°C	Установка температуры
		02	🏠❄️	08:00		15°C	
		03	🏠❄️	11:30		15°C	
		04	🏠❄️	12:30		15°C	
		05	🏠❄️	17:00		22°C	
		06	🌙	22:00		15°C	
⏻	Выходной	01	☀️	08:00		22°C	
		02	🌙	23:00		15°C	

Установка параметров по умолчанию

В выключенном состоянии удерживайте ⌘ и ⏩⏪ в течение 5 секунд для входа в меню тонких настроек, кратко нажимайте ⌘ для переключения параметров меню, с помощью кнопок ⏩⏪ выберите требуемое значение параметра. Каждый раз нажимайте ⌘ для перехода к следующему параметру меню тонких настроек или возврату к первому пункту меню параметров тонкой настройки. Для выхода нажмите кнопку ⏻: данные сохранятся, устройство перейдет к выключенному состоянию.

Символ	Параметры	По умолчанию	⏩ или ⏪
1	🌡️ Калибровка температуры	0	Регулировка измеряемого диапазона температуры: -9~9°C
2	🏠 Режим датчика	IN	IN: Режим контроля температуры одной комнаты OU: Режим контроля температуры одного этажа AL: Двойной режим контроля температур: комнатная температура остаточная, а поддерживается только температура на этаже
3	🌡️ Защита от перегрева	60°C	Регулировка диапазона: 5~60°C
4	🌡️ Дифференциал переключения	1	Регулировка диапазона переключения дифференциала: 1~6 (0.5~3°C)
5	🌡️ Функция антимороза	ON	Включение (01)/выключение (00) функции защиты от холода
6	🕒 Настройка периодов для программ	01	0F: Нет 01: Режим 5+2 дней 02: Режим 6+1 день 03: Режим 7 дней
7	🌡️ Макс. температура	40°C	Регулировка диапазона: 20~70°C
8	🌡️ Нижний предел температуры	10°C	Регулировка диапазона: 5~20°C
9	💡 Яркость подсветки в режиме ожидания	1	0: Темнота 1: 20% 2: 50% 3: Полная яркость
10	🌡️ Настройка темп-ры эконо-режима	16°C	Регулировка диапазона: 10~20°C
11	⚡ Выбор нагрузки	1	1: Низкая (<1.5 кВт) 2: Средняя (1.5-2.6 кВт) 3: Высокая (2.6-3.5 кВт)
12	🔄 Сброс настроек	⏩⏪	Нажмите ⏩⏪ и удерживайте в течение 5 секунд для сброса параметров

Функция защиты от низких температур

Когда термостат находится в выключенном состоянии и температура в помещении ниже 5°C, термостат автоматически включает обогрев (на экране отображается иконка анти-мороза — ❄️); когда температура в помещении повышается до 7°C, термостат автоматически отключает обогрев (на экране исчезает иконка ❄️).

Инструкции по монтажу

