


Руководство по эксплуатации Термостата X1S. 531 W

Характеристики

- ♦ Питание 90-240 В пер. ток. 50/60 Гц
- ♦ Датчик NTC(10k)1%
- ♦ Ток 3A 16A
- ♦ Диапазон устанавливаемой температуры: 1—70°C
- ♦ Диапазон температуры по умолчанию 5—35°C
- ♦ Точность $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- ♦ Внешний датчик зависит от варианта NTC
- ♦ Габариты 86*86*7 мм

Значки на дисплее

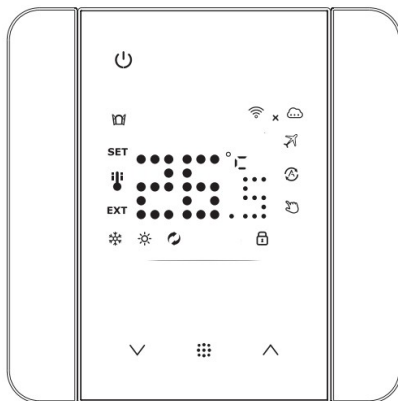

Температура в помещении

SET Установленная температура

EXT Внешняя температура Блокировка Функция окна Режим

программы Ручной режим Временно ручной режим

SHTein[®]

Режим простоя

Режим охлаждения, мигание указывает на выходную мощность охлаждения

Режим нагрева, значок исчезает, чтобы показать, что нагрев прекращен, мигание указывает на предупреждение о защите от высокой температуры

Рабочие клавиши



Короткое нажатие для включения/выключения



Короткое нажатие для переключения между режимом программы и ручным режимом



Кнопка уменьшения;

Длительное нажатие для разблокировки/блокировки;

Короткое нажатие для установки температуры



Кнопка увеличения

Длительное нажатие для проверки температуры внешнего датчика (только если тип датчика установлен на N3)

В режиме программы нажмите или для входа во временно ручной режим



При выключенном термостате, зажмите + на 3-5 секунды для входа в расширенные настройки

Расширенные настройки

Выключите термостат и зажмите клавиши + для входа в меню. Короткими нажатиями или выберите пункт, нажмите для входа, нажатиями и меняйте значение.

№	Пункт	Параметр	По умолч.
1	Калибровка измерения температуры	-9-+9°C	-1

2	Гистерезис встроенного датчика	0.5-2.5°C	1°C
3	Гистерезис внешнего датчика	1~9 °C	2
4	Тип датчика	N1: внутренний датчик (защита от высокой температуры включена) N2: внешний датчик (защита от высокой температуры включена) N3: внутренний датчик для регулирования температуры, внешний датчик для защиты от высокой температуры	N1
5	Блокировка	0 Частичная 1 Полная	0
6	Защита от высоких температур	1 20°C-70°C 2 Когда на дисплее отображается 20°C, нажмите кнопку  появится -- что означает выключение	45
7	Защита от низких температур	1 1°C-10°C 2 При отображении 10°C нажмите  , появится -- что означает выключение	5
8	Мин.температура настройки	1-10	5
9	Макс. температура настройки	20-70	35
10	Функция удаления накипи	0 : выключена 1 :включена	0
11	Функция памяти	0 Память сохраняется при выключении 1 Стирание после подачи питания 2 Память при подаче питанияг	0
12	Дисплей в режиме ожидания	0: Ничего 1: Температура 2: Температура ярко	2
13	Сброс	Долгое нажатие на 	
14	Срабатывание функции окна по температуре	5-25°C,,при отображении 5°C, Нажатие на  отобразит -- что означает выключение функции	--
15	Время работы функции окна	5-60 мин	15
16	Режим работы	0: нагрев; 1:охлаждение	0

Гистерезис по обратному контуру

Заводская уставка предельного значения внешнего датчика — 45 °C, значение гистерезиса — 2 °C. При повышении температуры до 45 °C реле отключается и срабатывает защита от перегрева. При понижении температуры до 43 °C реле возобновляет работу, а сигнализация отключается. (Возможно только если температура в помещении ниже заданной.)

Индикация неисправности датчика

Выберите корректный режим работы: по встроенному или внешнему датчику. При неправильном выборе или неисправности (поломке) на экране отображается «E1» или «E2». До устранения неисправности термостат прекращает нагрев.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию 18 месяцев с даты продажи. Продукция нашей компании может иметь пожизненную гарантию;

при неисправностях, не связанных с качеством, или по истечении гарантийного срока послепродажное обслуживание осуществляется на платной основе.

Инструкции по подключению и установке


1. Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией. Несоблюдение требований может привести к повреждению изделия или созданию опасной ситуации.
2. Убедитесь, что максимальная нагрузка, указанная в инструкции и на изделии, соответствует условиям эксплуатации.
3. Установку должен выполнять квалифицированный и опытный технический специалист.
4. После установки эксплуатируйте изделие в соответствии с инструкцией



Примечание

Работа с электричеством может привести к короткому замыканию, повреждению устройства или травмам! Перед установкой обязательно отключите питание.

Подключение проводки

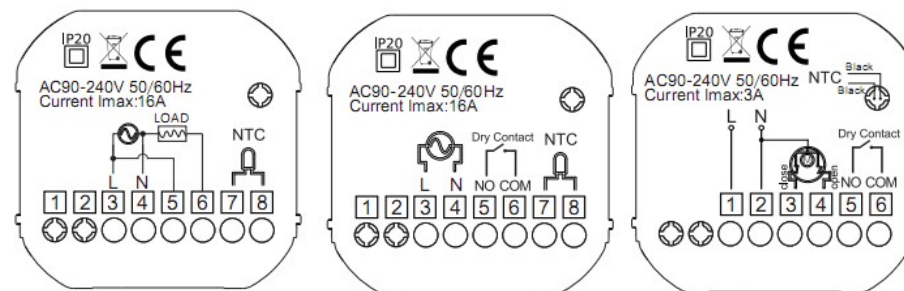

16A(NTC опцион.)

16A с сухим контактом

3A с сухим

контактом

Монтаж

Для установки пользуйтесь комплектными винтами

