

Цифровой термостат X1S.S29 ver.2 B



Руководство пользователя

Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его на будущее




შენიშვნა

- (A) უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს და დაელოდეთ 5 წამს.
- (B) შეემატება 0,5 °C ან/და 1 °C-ის ინტერვალი დადგენისას.
- (C) დადგენილია დადებითი ტემპერატურის დადგენის ინტერვალი.
- (D) კეცხვით დაემატება 0,5 °C ან/და 1 °C-ის ინტერვალი.
- (E) დადგენილია დადებითი ტემპერატურის დადგენის ინტერვალი.
- (F) შეემატება 1 °C-ის ინტერვალი დადგენისას.

მოთხოვნები

- Питание: 90–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Датчик (зонд): NTC (10 кОм), 1 %
- Контактная нагрузка: 3 А (WW); 16 А (WE)
- Диапазон предельных температур: 1–70 °C
- Диапазон температур по умолчанию: 5 — 35 °C
- Точность: ± 0.5 °C
- Внешний датчик: опционально (NTC)
- Размер: 55*55 мм (без рамки), 82x82 мм (с рамкой)

Экран

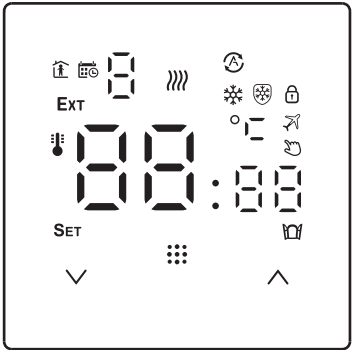

- Программа
- Т-ра в помещении
- Блокировка
- Режим простоя, дни отсутствия и температуру можно настроить в режиме обратного отсчета
- Нагрев. Если значок исчезает, нагрев прекращается. Если значок мигает, включена защита от высокой температуры
- Режим охлаждения, если мигает, идет охлаждение, отображается выходная нагрузка
- Ручной режим
- Авторежим
- Часы
- Функция окна
- Временно ручной
- Уст. темп-ра

Описание рабочих клавиш

№	Символ	Описание
A	⋮	При включении короткое нажатие для выбора ручного или автоматического режима. При включении длительное нажатие для выключения. При выключении длительное нажатие для включения.
B	✓	Короткое нажатие снижает температуру. Длительное нажатие блокирует/отменяет блокировку.
C	^	Короткое нажатие увеличивает температуру. Длительное нажатие проверяет время. В режиме программы нажмите Вверх или Вниз для временно ручного режима.
D	⋮ + ^	При включении длительное нажатие обеих иконок — проверка температуры внешнего датчика (когда включена опция N3 в расширенных настройках датчика).
E	⋮ + ✓	При включении нажмите обе иконки для входа в меню. При выключении нажмите обе иконки для входа в расширенные настройки.

Настройка часов

При включённом питании нажмите и удерживайте кнопки A и B, чтобы открыть экран настроек. Нажмите B или C и выберите значок часов, затем нажмите A для входа в настройки времени. На странице настроек последовательно выберите минуты, часы, день недели; значения изменяйте кнопками B и C.

Режим простоя

При включённом питании на странице настроек нажмите и удерживайте кнопки A и B. Затем нажмите B или C, выберите значок самолёта и нажмите A, чтобы открыть настройки режима простоя. На странице настроек нажимайте A, чтобы выбрать параметр (дни отпуска, температура на период отпуска), и короткими нажатиями B и C задайте значения.

Программы

Доступны режимы программирования: 5+2 (по умолчанию), 6+1, 7 дней (одинаково для всех дней), 6 дней. Тип программы выбирается в расширенных настройках A. При включённом питании нажмите и удерживайте кнопки A и B, чтобы открыть страницу настроек. Затем нажмите B или C, выберите значок дома и нажмите его, чтобы перейти к настройкам программы. Далее нажмите A и последовательно выберите: «Час», «Минута», «Температура». Значения задавайте кнопками B и C. По завершении подождите около 10 секунд — данные сохранятся, и устройство выйдет из режима настройки.

⌚1	⌚2	⌚3	⌚4	⌚5	⌚6
Утро	Выход	Возврат	Выход	Возврат	Сон
6: 00 20 °C	8: 00 15 °C	11: 30 15 °C	13: 30 15 °C	17: 00 15 °C	22: 00 15 °C

Расширенные настройки

При выключенном устройстве нажмите и удерживайте кнопки A и B, чтобы войти в расширенные настройки. Кнопкой A выбирайте пункт, кнопками B или C настраивайте параметр. По завершении оставьте экран без действий примерно на 10 секунд — данные сохранятся, и устройство выйдет из режима настройки.

№	Пункт	Параметр	По умолчанию
1	Калибровка измерения температуры	-9-+9 °C	-1
2	Разница рабочих температур	0.5-2.5 °C	1 °C

3	Защита от высоких температур, разница	1-9 °C	2
4	Выбор датчика	N1: внутренний датчик (защита от высокой температуры включена) N2: внешний датчик (защита от высокой температуры включена) N3: внутренний датчик для регулирования температуры, внешний датчик для защиты от высокой температуры	N1
5	Блокировка	0: Частичная, 1: полная	0
6	Защита от высоких температур	1: 20°C-70°C 2: менее 20°C, на дисплее отображается [--], что означает отключение этой функции	45
7	Защита от низких температур	1: 1°C-10°C 2: более 10°C, на дисплее отображается [--], что означает отключение этой функции	5
8	Минимальная температура	1-10	5
9	Максимальная температура	20-70	35
A	Защита от накипи	): Выкл. 1: Вкл	0
B	Функция памяти при выключении	0: Память сохраняется 1: Выключен при подаче 2: Включен при подаче	0
C	Программы	0: 5+2; 1: 6+1; 2: 7	0
D	Дисплей в ожидании	0: Пустой 1: Слабая яркость 2: Полная яркость	2


E	Сброс	Зажмите ⋮	
F	Температура срабатывания функции окна	5~25 °C при установке 5 °C/ нажмите Вниз, отобразится [--] для выключения функции	--
H	Время работы функции окна	5-60 мин	15
L	Режим нагрева/охлаждения	0: нагрев 1: охлаждение	0

Разница обратного потока (защита от высокой температуры) Значение предельного клапана внешнего датчика по умолчанию — 45 °C (A6), разница обратного потока внешнего датчика (A3) — 2 °C. При повышении температуры до 45 °C реле отключается, а терморегулятор подаёт сигнал тревоги о высокой температуре. При снижении температуры до 43 °C реле возобновляет работу, а тревога снимается. (Функция срабатывает только если температура в помещении ниже заданной.)

Отображение неисправности датчика


Выберите корректный режим работы внутреннего и внешнего датчиков. При неверном выборе или неисправности (выходе из строя) на дисплее появится «E1» или «E2», и терморегулятор прекратит нагрев до устранения неисправности.

Подключение

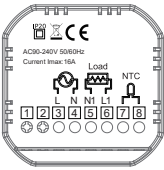


WE электрообогрев

NTC : Опция (WE/WW)

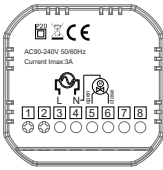

WW водяной нагрев

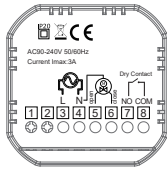

WW-LD бойлерный нагрев и водяной нагрев

Инструкции по подключению и монтажу

