# Цифровой Wi-Fi термостат
# X1S.S29 ver.2 WIFI B

## Руководство пользователя

Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его на будущее

SHTEIN®



## ∫ frjsæ.j ctdstxfrjsc[

(A) ÖÎ ì èëÆÆÈRÄ åfJÎ Ò¤à ì àëàÈÄÆßì Æ ìnÈÆ¢ ÈøÆèfJÎ Ò¤à¢ ì èÈÒ¢ëÈÞÄr Èë.
(B) kèŒëÎì r ÑÒ,5 ÁC èÑ₩ÈÆÒœnÞÆ ÈøéåÆ¢ëÞÆ¢ÆÒpápÈÈëàÈ ì Æ¢ÈÆèfJÎ ìëR.
(C) ú Æèàøéènàþ Èø¢Æßëì nèþRÞÆ ÈÆßëèë¢Æßì ÈëÆøÎ ÈøÄr Œ¢nÞÈø¢Æ
(D) KëÒµÞÈÆø¢ÈåÞÈÈRÒÈëø ëì àÄÙ Ò¢Èø¢ Èøì Þ£ùÙ
(E) g¢Æ¤à ÈøèÎì ßÙ Èøåå¢Æ¤ènÞÆ àëàì èëì Ël ù ì Æ¢ÈÆèfJÎ ëÎ nè nèÆ¢Ù ëÎ ÎÎÎì ñ¤Ù.
(F) Œëëî ëì ë ì Æ¢ÈÆèfJÎ ìëR nÈÆ¢ È¢Æè åfJÎ Ò¤à¢.

## ¤Œ¢ŒCÎsj txc[frjsc[¢c[

- â Œø¶ þÈøÆ9ø0240 Ù È¢Æ¢Æ¢ÆèÆ ì ëàp, 50/60 Ùõ
- â ÙfJÎ Ò¤à (ØÈÅ): NTC (10 ãg á), 1 %
- â àëÈì þàì ÈÞÙ ÈÞÆÎ Øàp: 3 Ù (WW); 16 Ù (WE)
- â Ù¤ÞÞÆÒÈ ÈøÆ¢Æ¢Æ¢ ÈRÒì Æ¢È¢Æèfì ê: 1ð70 ÁC
- â Ù¤ÞÞÞÆÒÈì Æ¢È¢Æèfì ì ë Èë ì ëàÈÒÞÈøü : 5 ñ 35ÁC
- â kèŒëÎì r : ± 0.5ÁC
- â ÙÈÆ¢ ÈøÄ åfJÎ Ò¤à: ëÈø¤ëÈÞÄr Èë (NTC)
- â g¢Þøì Æ: 55*55 åä (N₩Øëþàäø), 82Ò32 åä (ï ëþàäëÄ)

## Экран

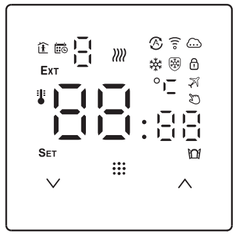


Программа — Ручной режим — Временно ручной
Т-ра в помещении — Авторежим — SET Уст. темп-ра
Блокировка — Часы — Функция окна
Режим простоя, дни отсутствия и температуру можно настроить в режиме обратного отсчета
Нагрев. Если значок исчезает, нагрев прекращается. Если значок мигает, включена защита от высокой температуры
Режим охлаждения, если мигает, идет охлаждение, отображается выходная нагрузка
Соединение по Wi-Fi, если мигает — готов к подключению
Мигает при сетевом распределении



## Описание рабочих клавиш

| № | Символ | Описание |
|---|---|---|
| A | ⋮⋮ | При включении короткое нажатие для выбора ручного или автоматического режима. При включении длительное нажатие для выключения. При выключении длительное нажатие для включения. |
| B | ∨ | Короткое нажатие снижает температуру Длительное нажатие блокирует/отменяет блокировку |
| C | ∧ | Короткое нажатие увеличивает температуру Длительное нажатие проверяет время В режиме программы нажмите Вверх или Вниз для временно ручного режима |
| D | ⋮⋮+∧ | При включении длительное нажатие обеих иконок — проверка температуры внешнего датчика (когда включена опция N3 в расширенных настройках датчика) |
| E | ⋮⋮+∨ | При включении нажмите обе иконки для входа в меню. При выключении нажмите обе иконки для входа в расширенные настройки. |

## Настройка часов

При включённом питании нажмите и удерживайте кнопки A и B, чтобы открыть экран настроек.
Нажмите B или C и выберите значок часов, затем нажмите A для входа в настройки времени.
На странице настроек последовательно выберите минуты, часы, день недели; значения изменяйте кнопками B и C.



## Режим простоя

При включённом питании на странице настроек нажмите и удерживайте кнопки A и B. Затем нажмите B или C, выберите значок самолёта и нажмите A, чтобы открыть настройки режима простоя. На странице настроек нажимайте A, чтобы выбрать параметр (дни отпуска, температура на период отпуска), и короткими нажатиями B и C задайте значения.

## Программы

Доступны режимы программирования: 5+2 (по умолчанию), 6+1, 7 дней (одинаково для всех дней), 6 дней. Тип программы выбирается в расширенных настройках A.
При включённом питании нажмите и удерживайте кнопки A и B, чтобы открыть страницу настроек. Затем нажмите B или C, выберите значок дома и нажмите его, чтобы перейти к настройкам программы. Далее нажмите A и последовательно выберите: «Час», «Минута», «Температура». Значения задавайте кнопками B и C. По завершении подождите около 10 секунд — данные сохранятся, и устройство выйдет из режима настройки.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Выход | Возврат | Выход | Возврат | Сон |
| 6: 00 20℃ | 8: 00 15℃ | 11: 30 15℃ | 13: 30 15℃ | 17: 00 15℃ | 22: 00 15℃ |

## Расширенные настройки

При выключенном устройстве нажмите и удерживайте кнопки A и B, чтобы войти в расширенные настройки. Кнопкой A выбирайте пункт, кнопками B или C настраивайте параметр. По завершении оставьте экран без действий примерно на 10 секунд — данные сохранятся, и устройство выйдет из режима настройки.

| № | Пункт | Параметр | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| 1 | Калибровка измерения температуры | -9-+9℃ | -1 |
| 2 | Разница рабочих температур | 0.5-2.5℃ | 1℃ |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Защита от высоких температур, разница | 1~9 ℃ | 2 |
| 4 | Выбор датчика | N1: внутренний датчик (защита от высокой температуры включена) N2: внешний датчик (защита от высокой температуры включена) N3: внутренний датчик для регулирования температуры, внешний датчик для защиты от высокой температуры | N1 |
| 5 | Блокировка | 0: Частичная, 1: полная | 0 |
| 6 | Защита от высоких температур | 1 : 20_ -70_ 2 : ä¸ÆÆÆ20_ _ÈþåøÎ ÈÅ¥ÆÈ ëì èÑ¢þæÞÆÎ Ù {–} _Ò¤ è¤ÈÞÒµÆ ëì åÄÙ ÒÆøÆÙ èÄ ì _Èäöøø. | 45 |
| 7 | ÄþÞ¤ì þ ëì Èø¢Ø¤ÒÙ ì Æ¢È¢Æèfì ê | 1 : 1_ -10_ 2 : ÑèÄ¥ÆÈ10_ _Èþåøì ÈÅ¥ÆÈ ëì èÑ¢þæÞÆÎ Ù {–} _Ò¤ è¤ÈÞÒµÆ ëì åÄÙ ÒÆøÆÙ èÄ ì _Èäöøø. | 5 |
| 8 | ëøáÊäåÞÄr ÈÞÙ ì Æ¢È¢Æèfì ¢þ | 1-10 | 5 |
| 9 | æÞäÎ øäÞÄr ÈÞÙ ì Æ¢È¢Æèfì ¢þ | 20-70 | 35 |
| A | ÄþÞ¤ì þ ëì Èø¢Æ¢Èø | ): ÙÑ¢äÄ. 1: ÙäÄ | 0 |
| B | ç Î Èäöøú ÈÞäÙ ì ø Èëø ñ¥ÄÙ ÒÆøø | 0:ÇþäÙ ì Î è¤ÒÇÞÈÙ¢Èî Ù 1: Ù¥äÄÙ ÒÆÈ Èëø ÈëäÞÒÆ 2: ÙäÄÙ ÒÆÈ Èëø ÈëäÞÒÆ | 0 |
| C | Ç¤èÁ¢þäå¥ | 0: 5+2 ; 1: 6+1 ; 2: 7 | 0 |
| D | Ùøî ÈÅ¥Æ¥ ñ èæøáÞÈøø | 0: ÇìÎì ¢Ä 1:ıı dÐ¤Ò° ™t¤Ctrl¥ 2: Ç¤Äì Ù¤äøÄ | 2 |



| E | Ќ№ëî | Äþæøäöî Æ ⋮⋮ | |
|---|---|---|---|
| F | ќÆäÉÆ¢þ ì Î ëÞ Ñ ñ Þ Ë ÞÙ ì Î ÈäöøøäëÞ | 5~25_ Èëø ÎÌ Ì þ Ë è ñ à Æ5_ ∨ ÈÞæäöî ëÎ ÆÙ Ë ø ëì è ñ Þ Ò ä ì Ì Ù [–] ÄÙ ñ Ä à Ù Ò Ë Ë Ù Ì Î Èäöøø | -- |
| H | Ò¢Æäì Ù ë Þ Ñ ë Ì Ñ ì Î Èäöøø ëäÉÞ | 5-60 åøÉ | 15 |
| L | ÿÆëøä. ÉÞÄ¢ÆÞ/ÿ ÿÒ¤Þëøä¢Æëø Ù | 0: ÉÞÄ¢Æä 1: ëÒÞ¤ëøä¢Æëø¢Æ | 0 |

**g Þ Ë ø ø Þ ñ Ñ ¢ ì Ë ä Ä ä ì ä ¤ Þ (Ò Þ Ä ¤ ì Þ ¤ ì ñ Ä Ä ì ë Æ ) ÄÈÞÒ¢Ë¤¢Ëëø¢Æ¢Æ¢Ë¤Ä¢ ä Ä Þ Ë Ë Þ Ë Ë Ä Ë ø Þ Ä Þ Ò ä ì Þ Ë ë Ä Ë Ë ø Þ Ò ä ì Þ Ë ë Ä Ë Ë ø Þ Ò ä ì Þ Ë ë Ä Ë Ë ø