

Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его на будущее

[illegible]

a Gəi pEəE 90ə240 ũ EəEəE EəEəi əap: 50/60 ũö
 a ʋəpEəE ɛi ɛnəpə/əbəɛi: EəEəpɪ tE: 1ə70 AC; tE ɛəi tE
 ɛi ɛnəpEəE ũ 0.5 AC
 a ʋi Aəŋəũ ʋəEəũbə: Eəəpəi ɛpŭũ EəEəp
 a ʋpɪ ʋə (ʋəEə): NTC (10 əg ə), 1 %
 a gɪŋE ʋpŭ EəEəpəap: tɪ tɪ pəŋəpəi ɛpŭ 1 EəEə ɲəpŭŋəi ɲE
 əəəp
 a əEi pəi ɛpŭ ɛpəi ʋəp: 3 ũ (WW); 16 ũ (WE)
 a ʋRəE: EəEəEəEə ʋpŭ ʋə
 a ʋəpEəE EəEəE ɛR ʋi EəEəpɪ tE: 1ə70 AC
 a ʋi tɪ pəŋəp: ɲ tɪ pəŋəpə RAtɪ E (ɲ tɪ Eə)
 a ʋəpEəE EəEə Eəəŋəi: EəEəpɪ tE: 5ə35 AC
 a gɪ ɲE: 86 j 86 j 27 əə

- Ручной режим
- Временный ручной режим
- Режим простоя, дни отсутствия и температуру можно настроить в режиме обратного отсчета
- EXT** Внешний датчик
- Т-ра в помещении
- Соединение по Wi-Fi. Мигание — в состоянии подключения
- Нет соединения по Wi-Fi
- Мигает при сетевом распределении
- Функция окна
- Режим охлаждения: всегда отображается в режиме охлаждения и мигает, когда подается охлаждающая нагрузка.
- Нагрев: значок исчезает при остановке нагрева.
- Режим программы
- SET** Установленная температура

№	Символ	Описание
A		Вкл/выкл: короткое нажатие для включения/выключения
B		1 Короткое нажатие для переключения между автоматическим и ручным режимами 2 Включите термостат, нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, чтобы войти в настройки программы 3. Включите термостат, нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, чтобы войти в расширенные настройки A
C		1 Клавиша подтверждения 2 Нажмите ее коротко, чтобы установить время 3 Включите термостат, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-5 секунд, чтобы перейти в режим простоя. Появится надпись «OFF», нажмите Вверх или Вниз, чтобы перейти в режим «ON», затем нажмите для включения режима простоя 4 Включите термостат, нажмите и удерживайте кнопку календаря в течение 3-5 секунд, чтобы перейти в расширенные настройки B
D		1 Клавиша уменьшения 2 Длительное нажатие для блокировки/разблокировки
E		1 Клавиша увеличения; 2 Длительное нажатие для запроса температуры внешнего датчика (доступно только для BН, выберите N3 в расширенных настройках B) 3 В режиме программы нажмите Вниз или Вверх для перехода во временный ручной режим
F		Нажмите одновременно, чтобы войти в режим сопряжения Wi-Fi.

Режимы программирования: 5+2 (заводская настройка по умолчанию), 6+1 и 7-дневный; доступно шесть вариантов периодов на выбор пользователя. В расширенных настройках выберите нужный режим, при включенном питании нажмите и удерживайте кнопку $\leftarrow$ 3–5 секунд, чтобы войти в режим программирования. Затем выберите часы, минуты и временной период, а значения задайте кнопками $\leftarrow$ и $\rightarrow$. По завершении настройки данные сохранятся автоматически; выход из режима произойдет примерно через 10 секунд.

Утро	Уход	Возврат	Уход	Возврат	Сон
6:00 20 C	8:00 15 C	11:30 15 C	13:30 15 C	17: 00 15 C	22: 00 15 C

Оптимальная температура составляет 18–22 °С.


В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку А 3–5 секунд, чтобы открыть расширенные настройки. В меню А1–АН удерживайте кнопку А для выбора нужного параметра и задавайте значения кнопками Вверх/Вниз. Для перехода к следующему параметру нажмите удерживайте кнопку С. По завершении подождите около 5 секунд — настройка будет завершена.

№	Опция	Параметры	По умолчанию
A1	Калибровка измерения температуры	-9+9°C (отображается как скорректированное значение температуры в помещении)	-1
A2	Настройка разницы рабочих температур запуска/остановки	0.5-2.5 °C	1 °C

A3	Блокировка	0 : Частичная1 : Полная	0
A4	Вкл/выкл после отключения питания	0:Память сохраняется 1: Выключен при подаче 2: Включен при подаче	0
A5	Яркость	0: Выкл 1: Слабая 2: Сильная	2
A6	Отображение логотипа	0: Не отображается 1: Отображается	
A7	Выбор рабочих дней для программы	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
A8	Минимальный предел температуры	1-10°C	5°C
A9	Максимальный предел температуры	20-70°C	35°C
AA	Защита от низких температур	1-10 °C При установке температуры = 10 °C, если нажать кнопку «Вверх», отобразится [---], отмена защиты от низкой температуры.	5°C
AB	Защита от высоких температур для внешнего датчика	20-70 °C При установке температуры = 20 °C, если нажать кнопку «Вниз», отобразится [---], отмена защиты от низкой температуры	45°C

AC	Настройка разницы для защиты от высокой температуры	1-9°C	2°C
AD	Срабатывание функции окна	5-25 °C, установленная температура составляет 5 °C, уменьшите ее на дисплее отобразится (-) после чего эта функция будет отменена.	--
AE	Время работы функции окна	5-60 мин	15
AF	Сброс настроек	Длинным нажатием клавиши подтверждения 	
AN	Режим Нагрев/Холод	0: нагрев 1: холод	0

№	Опция	Параметры	
BN	Опции управления датчиком	N1 — внутренний датчик (защита от высокой температуры, отключение). N2 — внешний датчик (защита от высокой температуры, отключение). N3 — внутренний датчик управляет температурой, внешний ограничивает: если внешний датчик фиксирует превышение максимальной температуры внешнего датчика, термостат замыкает реле и отключает нагрузку.	N1
BC	Защита от накали	0: Выкл 1: Вкл	0
Bo	Информация	Не изменяется	

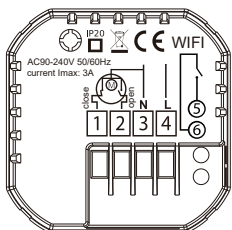


Водонагреватель и настенный газовый котёл
Схема подключения без контакта (отключение при закрытии
электроклапана).

Примечание: клеммы 5 и 6 подключайте к газовому котлу; клеммы
3 и 4 — к линиям N и L. Если термопровод нормально закрытый —
подключайте к 2 и 3; если термопровод нормально открытый — к
1 и 37.

Значение предельного клапана внешнего датчика по умолчанию – 45 °С (А6), разница обратного потока внешнего датчика (А3) – 2 °С. При повышении температуры до 45 °С реле отключается, а терморегулятор подает сигнал тревоги о высокой температуре. При снижении температуры до 43 °С реле возобновляет работу, а тревога снимается. (Функция срабатывает только если температура в помещении ниже заданной.)

Выберите корректный режим работы внутреннего и внешнего датчиков. При неверном выборе или неисправности (выходе из строя) на дисплее появится «E1» или «E2», и терморегулятор прекратит нагрев до устранения неисправности.

Мы предоставляем гарантию 24 месяца с даты продажи. Продукция нашей компании может иметь пожизненную гарантию; в случаях, не связанных с качеством, а также по истечении гарантийного срока послепродажное обслуживание осуществляется на платной основе.

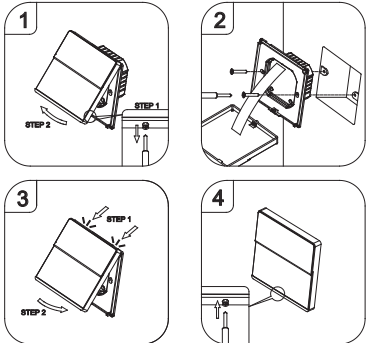

Вам понадобится мобильный телефон с поддержкой 4G и беспроводной маршрутизатор. Подключите маршрутизатор к мобильному телефону и запишите пароль Wi-Fi.

Шаг 1: Скачайте приложение



Для загрузки приложения наберите «Smart life» или «Smart RM» в Google Play или App Store. Включите термостат, нажмите и удерживайте комбинацию клавиш А и С. Активируется значок подключения по WIFI

1.Добавить устройство или '+'.
2.Выберите "Малая быт. техника" - "Wi-Fi-термостат"

3. Выберите сеть Wi-Fi и введите пароль.

4. На термост

Режим простоя.
Вы можете запрограммировать термостат на поддержание заданной температуры сроком до 30 дней, чтобы в доме было тепло во время вашего отсутствия. Функция доступна в разделе «Руководство».

Устанавливаются: количество дней (от 1 до 30) и температура (до 27 °C).

Эта опция позволяет удалённо заблокировать термостат, чтобы никто не мог вносить изменения. Нажмите на символ замка. Для разблокировки нажмите на него ещё раз.

Можно объединить несколько термостатов в группу и управлять ими одновременно. Для этого нажмите «Редактировать» в правом верхнем углу, затем — «Создать группу». Отметьте нужные подключённые термостаты, подтвердите выбор и задайте название группы.

Откройте «Тип датчика» и введите пароль (обычно 123456). Доступны три варианта:

- Один встроенный датчик — используется только внутренний датчик воздуха (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ НАСТРОЙКУ).
- Один внешний датчик — используется только датчик пола (идеально для ванн и комнат, где термостат установлен вне помещения).
- Внутренний и внешний датчики — используются оба датчика (наиболее распространенный вариант).

После выбора типа датчика убедитесь, что параметр «Установить максимальную температуру» соответствует вашему типу пола (обычно 45 °C).

* Датчик пола всегда должен использоваться с электрическим тёплым полом для защиты покрытия.