

Терморегулятор E 51.716 WI-FI. Руководство по эксплуатации


Применение

Терморегулятор для подогрева пола — это программируемое устройство, которое управляет работой системы отопления. В зависимости от типа системы он может контролировать нагревательные элементы в электрическом полу или открывать и закрывать клапаны в водяном отоплении. Основная задача терморегулятора — поддерживать комфортную температуру пола и создавать удобные условия для пользователей.

Технические характеристики

Источник питания: 100–230 В AC, 50/60 Гц, Максимальная нагрузка: 16 А / 230 В AC, Дифференциал переключения: 0,5–3 °C
Рабочая температура окружающей среды: от –5 до +50 °C, Диапазон регулировки температуры: 5–70 °C, Точность настройки: ±0,5 °C, Диапазон ограничения температуры: 5–60 °C, Точность измерения: ±0,1 °C, Частота Wi-Fi: 2,400–2,483 ГГц, Размеры: 86 × 86 × 43 мм

Описание символов

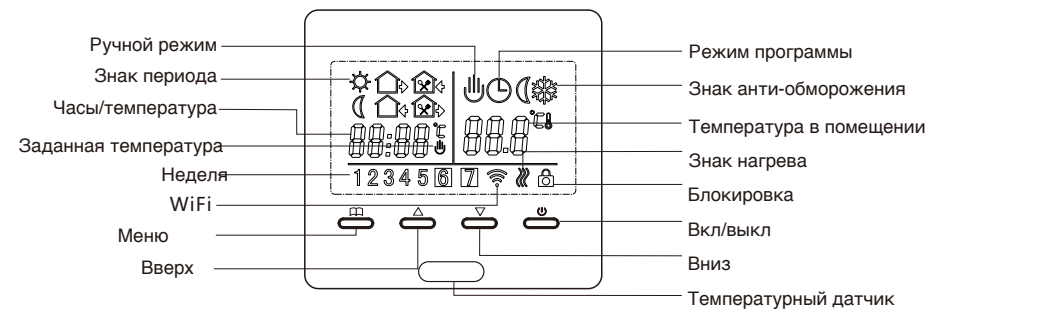

Эксплуатация

- Вкл/выкл:** Нажмите на для включения или выключения.
- Вверх/вниз:** Кнопками вверх и вниз регулируйте заданную температуру.
- Меню:** При включенном устройстве кнопкой переключайте режимы (знак значит ручной режим, программный режим —). Удерживайте на 5 секунд кнопку переключения и вверх для корректировки текущего времени, нажмите кнопку для выбора объекта изменения, кнопками меняйте параметры, кнопкой выключения подтвердите выход .
- Блокировка:** При включенном устройстве зажмите кнопки вверх и вниз для установки блокировки, на экране появится знак, и все кнопки станут неактивными. Тем же действием можно снять блокировку, зажав и .

Программирование периодов

В режиме программы при включенном устройстве зажмите кнопку для входа в настройки режима программы. Выберите изменяемый объект кнопкой а кнопками направлений изменяйте параметры времени и температуры. Все периоды настраиваются одинаково, для выхода нажмите кнопку выключения.


1.Подъем	2. Уход	3.Возврат	4. Уход	5.Возврат	6.Сон		
кнопка	Период	Символ	Время	△▽	Температура	△▽	
	Будни	1		06:00	△ ▽ Смена начала/конца	20°C	△ ▽ Установка температуры
		2		08:00		15°C	
		3		11:30		15°C	
		4		12:30		15°C	
		5		17:00		22°C	
		6		22:00		15°C	
	Выходные	1		08:00	22°C		
		2		23:00	15°C		

Расширенные настройки

При выключенном устройстве зажмите и для входа расширенные настройки. В этом меню кнопкой выбирайте параметр для изменения, а направлениями вверх и вниз меняйте значения. Для подтверждения нажмите кнопку выключения .


Пункт	Параметр	По умолч.	△ и ▽
1	Калибровка т-ры	0	Регулировка измеряемой температуры: -9,9—9,9 °C
2	Режим датчика	IN	IN: встроенный датчик OUT: напольный датчик ALL: оба датчика
3	Ограничение темп-ры	60	Настройка диапазона ограничения: 5—60 °C
4	Перекл. дифференциала	01	Регулировка диапазона дифференциала переключения: 1—6 (0,5—3 °C)
5	Анти-обморожение	OFF	Включение/выключение функции
6	Режим отпуска	12345	00: режим 5+2 дня 01: режим 6+1 день 02: режим 7 дней 03: ВЫКЛ.
7	Макс. температура	35	Диапазон ограничения температуры: 35—70 °C
8	Сброс настроек		На 5 секунд зажмите кнопку "вверх", на дисплее означает сброс всех параметров до заводских

Габаритные размеры

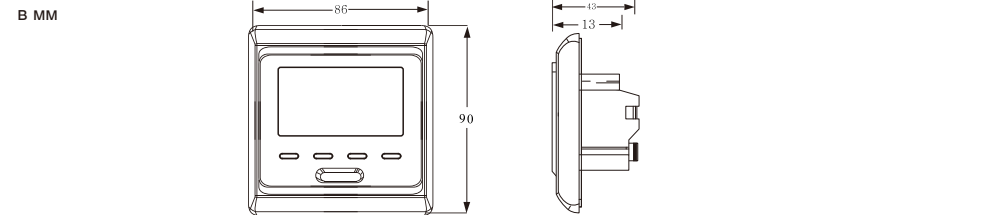

Монтаж

- Освободите переднюю крышку, вставив отвертку в нижнюю щель.
- Разберите опорную пластину в соответствии со следующей схемой
- Установите опорную пластину в розетку с помощью отвертки.
- После подключения проводов термостат устанавливается на опорную пластину, после чего снова устанавливаются крышка и рама.

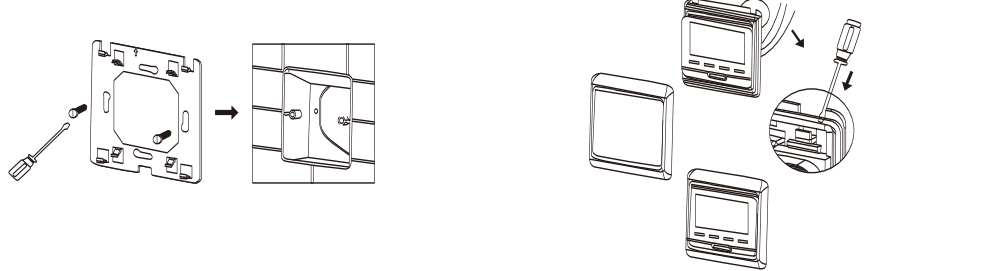


Предупреждение о неисправности датчика

Убедитесь, что выбран правильный режим работы — с внутренним или внешним датчиком. Если режим выбран неверно или датчик повреждён, на дисплее появится сообщение об ошибке: ERO — встроенный датчик не обнаружен или неисправен. ER1 — внешний датчик не обнаружен или неисправен. В случае появления этих ошибок работа термостата приостанавливается до устранения неисправности.

Схема подключения

Термостат допускает работу на полной нагрузке при высоте установки до 2500 м.

Если установка производится на высоте от 2500 до 4200 м, мощность внешней нагрузки должна быть не более 80% от номинальной мощности устройства.

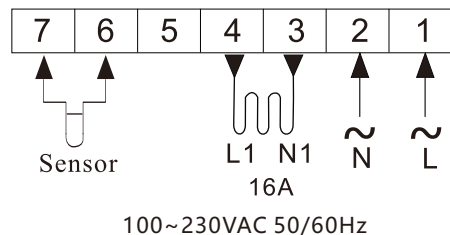

Инструкции по настройке сети



1) Подключение через мобильное приложение

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Tuya Smart или Smart Life. Войдите в приложение. Убедитесь, что на телефоне включены сеть Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth.


2) Включение подключения на терморегуляторе

В состоянии выкл. зажмите  на 5 секунд. После этого дисплей начнет мигать,

на экране появится мигающий знак , что означает, что терморегулятор готов к сетевому подключению. Зайдите в приложение для дальнейшего подключения.

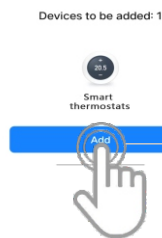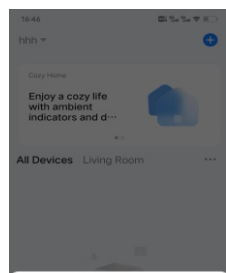


Добавить


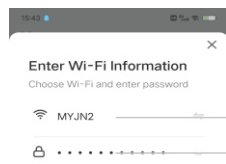


Имя сети


пароль

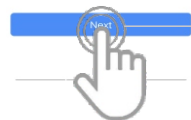


Далее

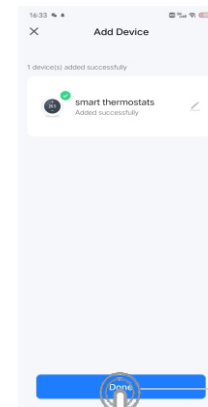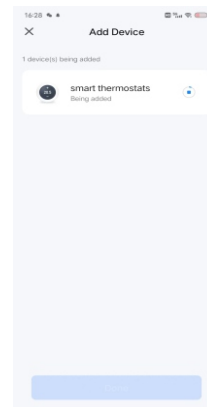


Готово

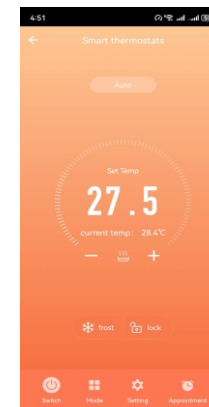


3) Поделиться устройством

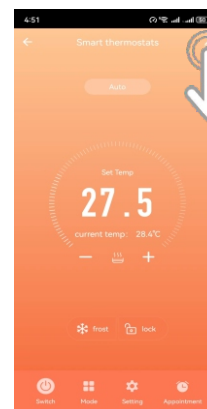

Нажмите

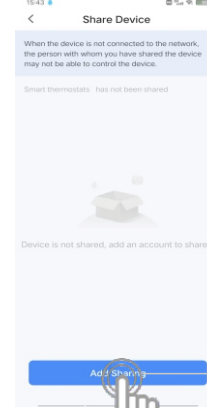

Поделиться

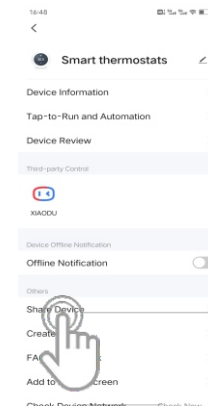

Поделиться устройством

Готово

Код аккаунта

Отключение от сети

В выключенном состоянии зажмите кнопку  на 5 секунд. Когда дисплей начнет мигать, а на экране будет мигать значок сети , это означает, что терморегулятор отключен от текущего подключения.