


Программируемый термостат

Warmlife mirror

Модель HT18H3

Производитель: YUEQING KINHENRY INDUSTRIAL CO.,LTD.,
NO.20,JIAOTONG ROAD,BEIBAIXIANG TOWN,YUEQING,ZHEJIANG.PRC

Описание

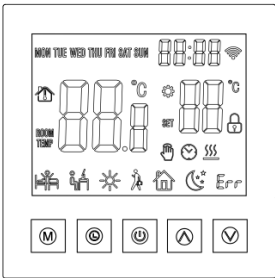

Термостат предназначен для управления электронагревательными приборами. Имеет встроенный датчик температуры воздуха и выносной датчик температуры поверхности. Работает в ручном и автоматическом режиме с возможностью устанавливать программу температурных режимов на 7 дней в неделю и 6 периодов в день.

Пользовательские операции

- Кнопка включения/выключения терморегулятора
- Кнопка переключения режимов ручной/автоматический
- Кнопка вверх/вниз для изменения температуры и др. значений. Зажав обе кнопки на 5 секунд включится блокировка кнопок (защита от детей) Разблокировка осуществляется таким же способом.
- Изменяйте время и день недели с помощью этой кнопки
- Данный значок на дисплее показывает, что терморегулятор работает ручном режиме.
- Данный значок на дисплее показывает, что терморегулятор работает в автоматическом (запрограммированном) режиме.

Защита от замерзания

Термостат, с включенной функцией «защита от замерзания», при падении в помещении температуры ниже +5 градусов включает подключенное к нему оборудование, даже когда термостат выключен. И выключает это оборудование, когда температура достигнет +7 градусов.

Технические характеристики

Тип датчика: NTC
Напряжение: AC230V 50/60Hz
Потребляемая мощность: 1W
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz +20 dBm 52 mW (только у моделей с wi fi модулем)
Точность температуры: ±1°C
Максимальная нагрузка: 16A
Рабочий диапазон температур 5-90°C

Программирование на каждый день

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте клавишу «M» и клавишу «» в течение 5 секунд для входа в режим программирования. Выберите нужный параметр кнопками «» и «». Что бы отредактировать нужный параметр нажмите кнопку «M». Изменяйте значение клавишами «» и «». Переключение между значениями осуществляется кнопкой «M».

Периоды программирования:

1. Подъем 2.Выход из дома 3. Возвращение на обед 4. Выход с обеда 5. возвращение домой 6. сон

Кнопка	Дни недели	Символ	Время		Значение температуры	
M	будни	01	06:00	Задать время	20°C	Задать температуру
		02	08:00		15°C	
		03	11:30		15°C	
		04	12:30		15°C	
		05	17:00		22°C	
		06	22:00		15°C	
	выходные	01	08:00		22°C	
		02	23:00		15°C	

Специальные настройки (для квалифицированных специалистов)


Зажмите и держите «M» и «» когда термостат выключен, для того чтобы зайти в меню специальных настроек. Переключение между разделами меню осуществляется кнопкой «M».

	Функция	Значение по умолчанию	или
1	Калибровка температуры	-2	Калибруется от -9 до 9 градусов
2	Выбор датчика	IN	IN: встроенный OUT: выносной ALL: оба датчика
3	Защита от перегрева	60°C	Настраивается от 5 до 60 градусов
4	Дифференциал переключения	1°C	Настраивается от 1 до 5 градусов
5	Защита от замерзания	ON	Доступно вкл/откл функцию
6	Настройка периодов	01	OF: Close 01:5+2 day mode 02:6+1 day mode 03:7+0day mode
7	Максимальная температура	40	Настраивается от 30 до 90 градусов
8	Минимальная температура	10	Настраивается от 5 до 20 градусов
9	Сброс до заводских настр.	-	Зажмите и удерживайте в течении 5 сек. для сброса до заводских настроек


Установка

- Подключите питание согласно схеме
- Сдвиньте панель вверх и снимите ее
- Прикрутите крепежную планку к монтажной коробке шурупами
- Наденьте панель на крепежную планку и защелкните вниз


Схема подключения

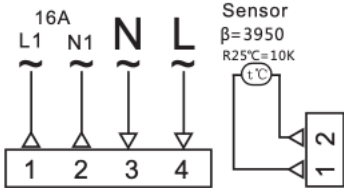

Размеры

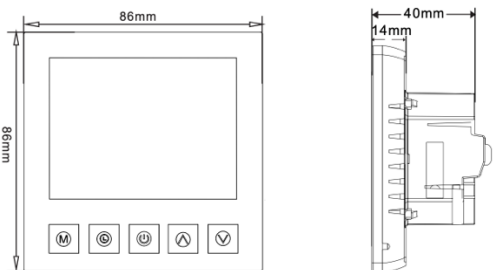


Обозначения на дисплее

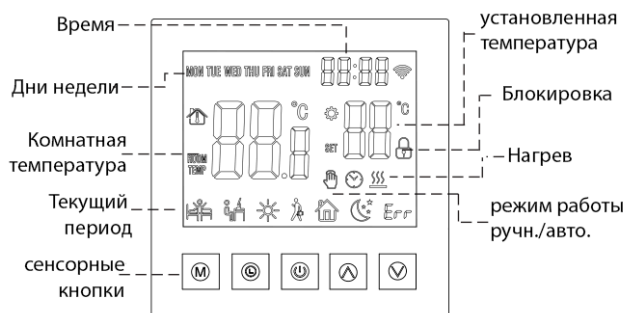


Подключение термостата к сети WI FI (только для моделей с встроенным WI FI)


- 1) Выключите термостат. Зажмите и удерживайте клавиши ▲ и ▼ в течении 5 секунд. Термостат войдет в режим поиска Wi Fi сети. Когда значек Wi Fi в верхней правой части дисплея перестанет мигать – инициализация сети прошла успешно.
- 2) Перед подключением убедитесь, что все оборудование находится в пределах 5 метров друг от друга, а Wi Fi сеть работает в диапазоне 2,4 Ghz
- 3) Установите на телефон приложение «Tuya Smart» из магазина приложений для вашего телефона
- 4) Зарегистрируйтесь в приложении и нажмите кнопку «+» в верхнем правом углу приложения или «добавить устройство» для добавления термостата

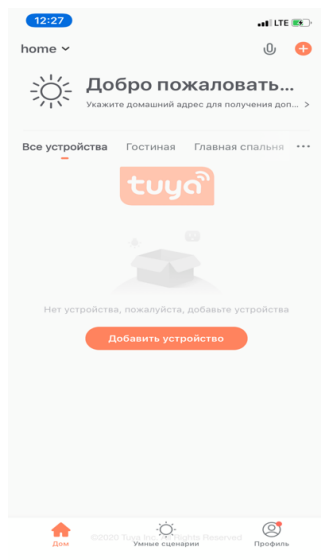


- 5) Выберите раздел «мелкая бытовая техника» и в нем иконку «термостат»

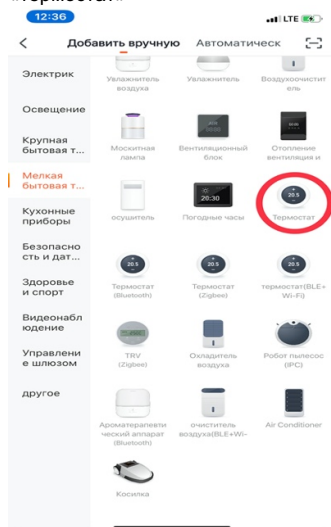

- 6) Выберите вашу Wi Fi сеть и введите пароль от сети

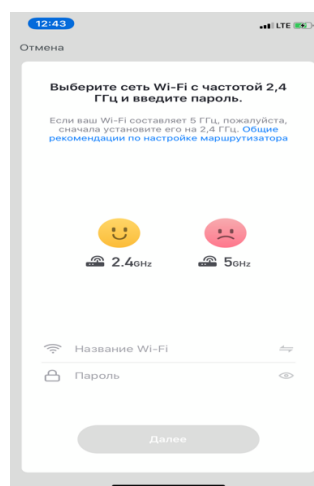

- 7) После ввода данных термостат подключится к сети и будет доступна панель для управления термостатом

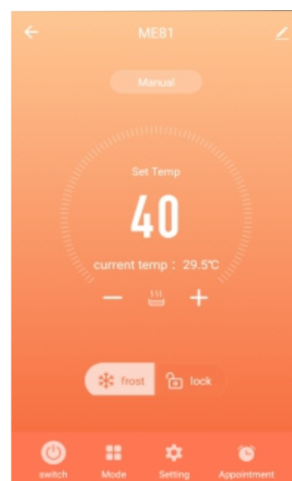

- 8) Для того что бы отвязать термостат от сети, выключите термостат и удерживайте ▲ и ▼ в течении 5 секунд. Когда прозвучит 3 звуковых нажмите кнопку выключения.