


Руководство термостата X1S F22

X1S F22 — это WiFi-термостат современного дизайна для скрытого монтажа с ЖК-дисплеем. Применяется для электрического, водяного, котельного отопления. Внимательно изучите руководство и убедитесь, что установка производится квалифицированным электриком.

Параметры:

1. Напряжение: 95-240 В перем. тока, 50/60 Гц
2. Датчик температуры: NTC
3. Диапазон регулировки: 5~60°C
4. Темп. отклонение: $\pm 1^\circ\text{C}$
5. Потребляемая мощность: 2 Вт
6. Сила тока нагрузки: 3A/16A
7. Класс защиты корпуса: IP20

Символы на дисплее

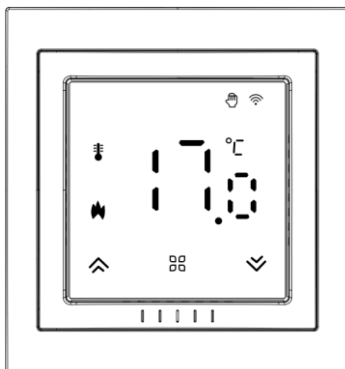

Использование прибора

1. Вкл/выкл: Зажмите кнопку  на 5 секунд для включения и выключения.
2. Режим: на главном экране нажмите кнопку  для выбора между ручным и программируемым режимами.
3. В ручном режиме нажмите  или  для регулировки температуры на непродолжительное время.
4. Блокировка: Зажмите  и  на 5 секунд для блокировки/разблокировки.
5. WIFI: При включенном термостате зажмите кнопку  на 5 секунд, замигает иконка Wi-Fi. Термостат готов к подключению.

Стандартная программа:

Функция программирования доступна только в приложении.


Настройки

Доступны только в приложении.

Период	Значок	Время	Регулировка времени	По умолчанию	Регулировка температуры
Рабочие дни	1 	06:00		20°C	
	2 	08:00		16°C	
	3 	11:30		16°C	
	4 	12:30		16°C	
	5 	17:00		22°C	
	6 	22:00		16°C	
Выходные	1 	08:00		22°C	
	2 	23:00		16°C	

Пункт	По умолчанию	Диапазон
1: Калибровка температуры	-2°C	-9.9°C~9.9°C
2: Выбор датчика	IN	IN (внутренний); ALL (все); OUT (наружный)
3: Предел температуры внешнего датчика	35°C	5°C ~ 60°C
4: Отклонение температуры	1°C	0.5-9.5°C
5: Защита от обморожения	OFF	ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
6: Расписание	5+2	5+2 6+1 7
7: Реверс выхода	OFF	ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
8: Яркость подсветки	Middle	Close (откл.) Low (низкая) Middle (средняя) High (высокая)
9: Макс. значение темп-ры	60°C	15°C ~ 95°C
10: Сброс	-	RESET (СБРОС)

Габариты (мм):

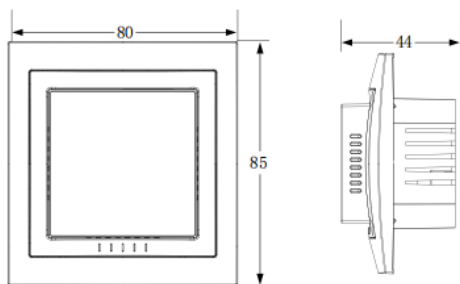

Монтаж:

Снимите внешнюю рамку, закрепите термостат винтами, затем закрепите внешнюю рамку.


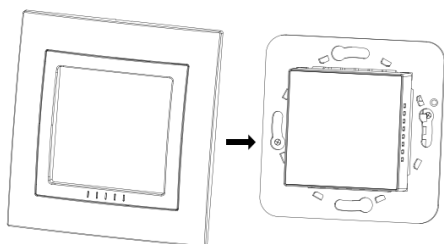


Схема проводки:

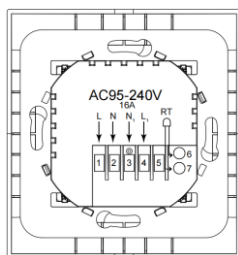

1. Питание 230 В
2. Нейтраль - 230 В
3. Нейтраль - теплый пол
4. Теплый пол под напряжением
- 6/7 Датчик пола

Примечание:

Ег 1: Сигнал ошибки напольного датчика.

Подключение по WIFI:



App store



Google Play

Шаг 1: Загрузите и установите приложение Smart Life, просканировав QR-код или найдя "Smart Life" в Google Play или App Store. Войдите в систему или зарегистрируйте новую учетную запись. Не выходите из приложения.

Шаг 2: Добавьте термостаты в приложение TuYa. Перед добавлением термостатов убедитесь, что мобильный телефон подключен к 2.4G WIFI. Термостаты доступны только при 2.4G WIFI.

Выберите автоматическое или ручное добавление.

Автоматический поиск термостата:

Включите Bluetooth на телефоне. Зайдите в приложение TuYa и нажмите «Добавить устройство» на главной странице или кнопку "+" в правом верхнем углу. Нажмите «Напольный термостат», введите пароль WIFI, нажмите «Далее». Через секунду термостат добавится автоматически.

Добавление вручную:

Выберите «Малая домашняя техника», нажмите «Термостат (Wi-Fi)», убедитесь, что телефон подключен к 2.4G WIFI и на термостате мигает значок подключения.

Если нет, зажмите  на 5 секунд до мигания значка WIFI. Нажмите «Далее» и затем «Подтвердить, что значок мигает». Через секунду термостат добавится. Нажмите «Готово» для последующего управления термостатом через приложение.

